

Allgemeine Menüpunkte in den Frilo-Programmen

FRILO Software GmbH

www.friilo.eu

info@friilo.eu

Stand: 15.10.2018

Titelleiste **Menüleiste** **Symbolleiste**

Kontextmenü (rechte Maustaste)

Auswahlbereich
- Menüpunkte
- Ordner mit Untermenüs

Kommandobereich
- Kontextabhängige Funktionen

Eingabebereich
- Eingabe von Daten
- Auswahloptionen

Hilfebereich / Infos

Interaktiver Ausgabebereich
- Grafik
- Textausgabe, Ergebnisse

Kontextmenü (rechte Maustaste)

zuhl. σ = 350,0 [kN/m²]
min. σ_s = 11,5 [kN/m²]
max. σ_s = 11,5 [kN/m²]
 σ^* = 327,9 [kN/m²]
 b^* = 57,4 [cm]

$\sigma_2=354,9$ $\sigma_1=272,1$

Wand 300 [cm]
1,5
40
60 400

Horizontalkraft Oberkante Fundament. Positive Werte nach rechts wirkend.

Ausnutzungstabelle ausgedruckt.

Allgemeine Menüpunkte in den Frilo-Programmen

Inhaltsverzeichnis

Datei	3
Bearbeiten	3
Optionen	4
Farbeinstellungen	4
Ansicht	5

Dokumentationen - Übersicht

Neben den einzelnen Programmhandbüchern (Manuals) sind folgende Dokumentationen für grundlegende Erläuterungen zur Bedienung der Programme nützlich:


Bedienungsgrundlagen	Allgemeine Bedienung der Oberfläche
FCC.pdf	Frilo.Control.Center - das komfortable Verwaltungsmodul für Projekte und Positionen
FDD.pdf	Frilo.Document.Designer - Dokumentenverwaltung auf PDF-Basis
Ausgabe und Drucken	
Import und Export	Importieren/Exportieren von z.B. ASCII, RTF, DXF ...

Menüpunkte

Die meisten Menüpunkte und Untermenüs der FRILO-Programme sind nahezu identisch aufgebaut und werden daher in diesem Dokument gemeinsam beschrieben. Programmspezifische Menüpunkte werden im jeweiligen Programmdokument erläutert.

Datei

Neu	Anlegen einer neuen Position. Diese Funktion führen Sie i.d.R. schon im Frilo.Control.Center aus.
Öffnen	Öffnen einer vorhandenen Position. Projekte und Positionen des im Frilo.Control.Center zuletzt verwendeten Projektordners werden angezeigt.
Speichern	Speichern der geöffneten Position unter dem bereits existierenden Positionsnamen. Falls die Position noch unbenannt ist, wird "Speichern unter" ausgeführt.
Speichern unter	Wie "Speichern", jedoch unter expliziter Angabe eines Positionsnamens und - bei Bedarf - Auswahl eines Projektes.
Speichern als Vorlage	Speichern einer Position als Vorlage für spätere gleichartige Positionen.
Import	Importieren von z.B. ASCII-Datensätzen.
Export	Exportieren von Positionen als z.B. ASCII-Datensätze ...
FCC starten	Das Frilo.Control.Center (Verwaltung/Projekte/Positionen/Layout usw.) wird geöffnet.
Drucken	Ausdruck der Systemdaten, Ergebnisse und Grafiken auf den eingestellten Drucker.
Seitenansicht	Druckansicht im PDF-Format zur Kontrolle des Seitenlayouts vor dem Ausdruck.
Historieliste	Die zuletzt bearbeiteten Positionen werden aufgelistet und können so per einfachem Mausklick wieder aufgerufen werden.
Beenden	Hiermit beenden Sie das Programm. Wurden Änderungen an der Position gemacht und nicht gesichert, werden Sie gefragt, ob die Daten gesichert werden sollen.

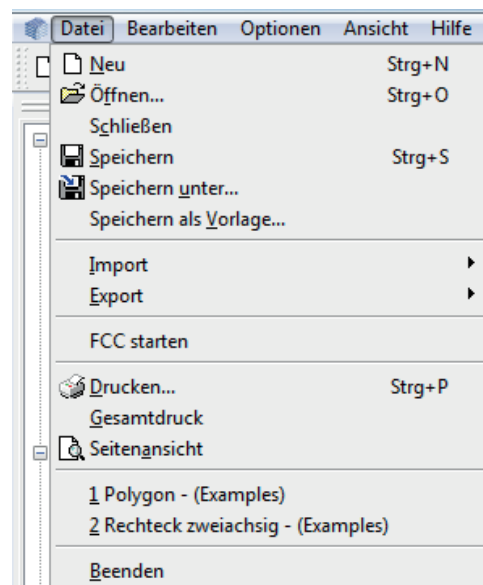

Bearbeiten

Rückgängig Aktionen können u.U. rückgängig gemacht werden (Undo-Funktion).

Weitere programmspezifische Menüpunkte


Je nach Programm, finden Sie unter diesem Menüpunkt noch zusätzliche programmspezifische Funktionen - diese werden im entsprechenden Programm-Manual erläutert.



Optionen

Farbeinstellungen

Menüpunkt >>Optionen >>Farben...

Die Farben für einzelne Komponenten in der grafischen Darstellungen können individuell eingestellt werden.

- Ausgabe** Sie können die Farben für den Bildschirm und den Drucker getrennt einstellen.
- Programmgruppen** Über diese Auswahlliste können programmspezifische Komponenten-Paletten für die Farbeinstellung angezeigt werden. Über "Alle" werden sämtliche Komponenten aller FRILO-Programme angezeigt.
- Komponenten** Den einzelnen Komponenten der Grafikanzeige können Farben zugewiesen werden. Klicken Sie auf die Komponente, der Sie eine andere Farbe zuordnen wollen (z.B. Hintergrundfarbe). Klicken Sie dann auf die Listenauswahl für das Farbfeld . Wählen Sie eine der vorgegebenen Farben per Mausclick oder definieren Sie eine neue Farbe über den Button "Andere Farben". Die neue Einstellung wird erst aktiv, wenn Sie Ihr FRILO-Programm neu starten.
- Beispiel** In diesem Fenster wird zur Verdeutlichung die jeweils ausgewählte Komponente als kleine Grafik in der ausgewählten Farbe angezeigt.

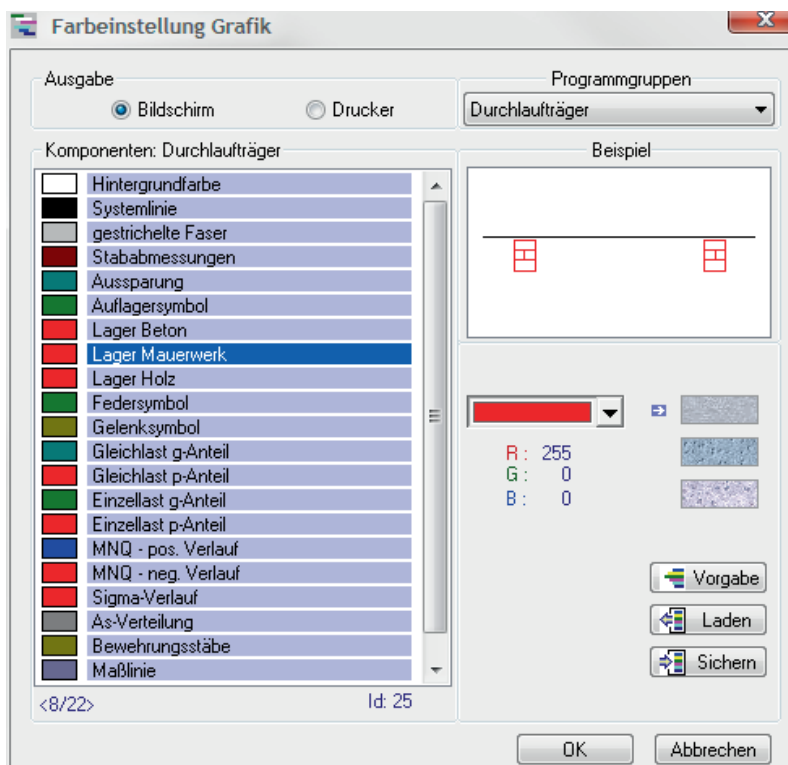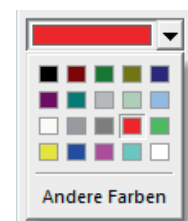

- Vorgabe** Die von Frilo eingestellte Standardfarbenpalette kann jederzeit über diesen Button wieder aufgerufen werden.
- Laden** Zuvor exportierte Farbeinstellungen können wieder geladen werden.
- Sichern** Die Farbeinstellungen können Sie als *.color Datei speichern und später jederzeit wieder über den Laden-Button einlesen.

Ansicht

Hier können Sie folgende Bereiche der Programmoberfläche ein- bzw. ausblenden

- Symbolleiste
- Statuszeile
- Hauptauswahl (FDC-Auswahlbereich)

Siehe hierzu [Bedienungsgrundlagen](#)