

# Stabwerkmodell Stahlbeton BSM+

## Inhaltsverzeichnis

Anwendungsmöglichkeiten	2
Berechnungsgrundlagen	3
Eingabe	4
Grundparameter	5
System	6
Knoten	7
Öffnungen	8
Auflager	8
Belastung	9
Bemessung / Berechnung	10
Automatische Ermittlung der Parameter	12
Manuelle/automatische Ermittlung der Parameter	12
Start der Berechnung	13
Bearbeitung	14
Ergebnisse	16
Ausgabe	17

## Grundlegende Dokumentationen, Hotline-Service und FAQ

Neben den einzelnen Programmhandbüchern (Manuals) finden Sie „Allgemeine Dokumente und Bedienungsgrundlagen“ auf unserer Homepage [www.friilo.eu](http://www.friilo.eu) unter CAMPUS im Downloadbereich (Handbücher).

*Tipp 1:* Bei Fragen an unsere Hotline lesen Sie [Hilfe – Hotline-Service – Tipps](#).  
Siehe auch Video [FRILO-Service](#).

*Tipp 2:* Zurück im PDF - z.B. nach einem Link auf ein anderes Kapitel/Dokument – geht es mit der Tastenkombination <ALT> + „Richtungstaste links“

*Tipp 3:* Häufige Fragestellungen finden Sie auf [www.friilo.eu](http://www.friilo.eu) unter ▶ Service ▶ Support ▶ [FAQ](#) beantwortet.

*Tipp 4:* Hilfedatei nach Stichwörtern durchsuchen mit <Strg> + F

## Anwendungsmöglichkeiten

Das Programm BSM+ generiert Stabwerkmodelle für die Bemessung von Stahlbetonbauteilen. Es können rechtwinklige Strukturen mit beliebig vielen einspringenden Ecken, sowie Aussparungen berechnet werden.

Der Anwender wählt im Assistenten ein für seinen Anwendungsfall passendes Grundsystem aus, welches er anschließend mit den Bearbeitungswerkzeugen weiter bearbeiten und anpassen kann.

In der ersten Programmversion liegt der Fokus auf der Generierung steifigkeitsoptimierter Stabwerkmodelle einer gegebenen Bauteilgeometrie und -belastung. Zukünftig ist es denkbar, dass Tragfähigkeitsnachweise der Druck- und Zugstreben sowie der Knoten nach DIN EN 1992-1-1 + NA, Abschnitt 6.5 geführt werden.

Durch die Veränderung der Berechnungsparameter („Feinheit des Netzes“ und/oder der „Vernetzungsdichte der Stäbe“) können die generierten Stabwerkmodelle beeinflusst werden.

## Berechnungsgrundlagen

Grundlage der Berechnung ist ein Topologieoptimierungsalgorithmus auf Basis der sogenannten Ground Structure Method, vgl. z.B. [1]. Als Ground Structure wird dabei eine initiale Grundstruktur bezeichnet, die aus in Knoten miteinander verbundenen Fachwerkstäben besteht. Jedem Stab wird eine Designvariable  $\xi \in [0,1]$  zugewiesen, welche als „normierte Querschnittsfläche“ interpretiert werden kann. Dabei gilt bei  $\xi = 1$ , dass der Stab „aktiviert“ und bei  $\xi = 0$ , dass er „deaktiviert“ ist.

*Hinweis: Im Programm wurde der Begriff „Ground Structure“ durch den Begriff „Vernetzungsdichte der Stäbe“ ersetzt.*

Das Optimierungsproblem besteht aus je einer Ziel- und Restriktionsfunktion. Die Zielfunktion besteht darin, die elastische Steifigkeit der Stabwerksstruktur zu maximieren. Da die Lösung ohne Restriktionsfunktion trivial ist (maximale Steifigkeit durch maximale Anzahl an Stäben = Ground Structure), wird die Anzahl der Stäbe, die aus der Ground Structure verwendet werden dürfen, limitiert [2].

Die statische Berechnung basiert auf der Finiten-Elemente-Methode. Beginnend von der initialen Stabstruktur reduziert ein Optimierungsalgorithmus, basierend auf dem Optimalitätskriterien-Verfahren [3], iterativ die Anzahl der „aktiven“ Stäbe über die Verteilung der Designvariablen auf die durch die Restriktion zulässige Anzahl an Stäben, und zwar so, dass die elastische Steifigkeit maximiert wird. Es gilt: je mehr Stäbe verwendet werden dürfen, desto steifer wird das System, desto komplexer wird allerdings auch das resultierende Stabwerkmodell.

Nachdem der Such-Algorithmus konvergiert ist, wird das generierte Stabwerk zunächst durch eine Filtermethode so geglättet, dass numerische Effekte ausgemerzt werden (z.B. Stäbe mit sehr kleiner normierter Querschnittsfläche  $\xi \neq 0$ , die frei im Raum hängen) und das Ergebnis als Stabwerkmodell für die Bemessung des Bauteils verwendet werden kann.

Hierzu werden zwei Qualitätskriterien überprüft:

- Kreuzende Druckstreben: Wenn sich Druckfelder in einem Stahlbetonbauteil kreuzen, entsteht im Kreuzungspunkt ein Druckknoten. Das verwendete Verfahren ist nicht in der Lage diesen Effekt inhärent zu berücksichtigen. Sich kreuzende Druckstreben im Stabwerkmodell liegen immer „hintereinander“, so dass kein neuer Knoten entsteht. Dadurch können Ergebnisse berechnet werden, die zwar statisch konsistent sind, sich jedoch in der Realität nicht einstellen können. Solche Ergebnisse werden daher als „ungültig“ für die Bemessung des Bauteils gekennzeichnet. Das Ergebnis wird dem Anwender dann nicht präsentiert.
- Gemäß den Arbeiten zur Stabwerksmodelltheorie von Schlaich/Schäfer [4] sind spitze Winkel  $<30^\circ$  zwischen Druck- und Zugstreben unrealistisch bzw. mit großen Unverträglichkeiten der Verformungen verbunden. Daher wird im Programm das gefundene Stabwerkmodell dahingehend analysiert. Wenn spitze Winkel  $<30^\circ$  vorliegen, wird das Ergebnis zwar angezeigt, allerdings begleitet von einer entsprechenden Warnmeldung, um den Anwender auf die u.U. problematische Verwendung aufmerksam zu machen.


### Literatur

- [1] G. Rozvany, M. P. Bendsoe, U. Kirsch. Layout Optimization of Structures. Applied Mechanics Reviews, 48(2):41-119, 1995. ISSN 0003-6900. doi: 10.1115/1.3101884
- [2] A. Asadpoure, J. K. Guest, and L. Valdevit. Incorporating fabrication cost into topology optimization of discrete structures and lattices. Structural and Multidisciplinary Optimization, 51:385-396, 2015.
- [3] M. P. Bendsoe and O. Sigmund. Topology optimization: Theory, methods, and applications. Springer, Berlin, 2004.
- [4] J. Schlaich and K. Schäfer. Konstruieren im Stahlbetonbau: Beton-Kalender 2001. Ernst & Sohn, Berlin, 311-492, 2001.

## Eingabe

### Der Assistent - Schnelle Eingabe eines Grundsystems


Der [Assistent](#) öffnet sich standardmäßig beim Anlegen einer neuen Position. Dieser kann bei Bedarf auch abgeschaltet werden, indem der Haken im unteren Fensterbereich deaktiviert wird. Im Assistenten wählen Sie ein vordefiniertes Grundsystem (Scheibe, Rahmenecke) über die angezeigten Symbole aus.

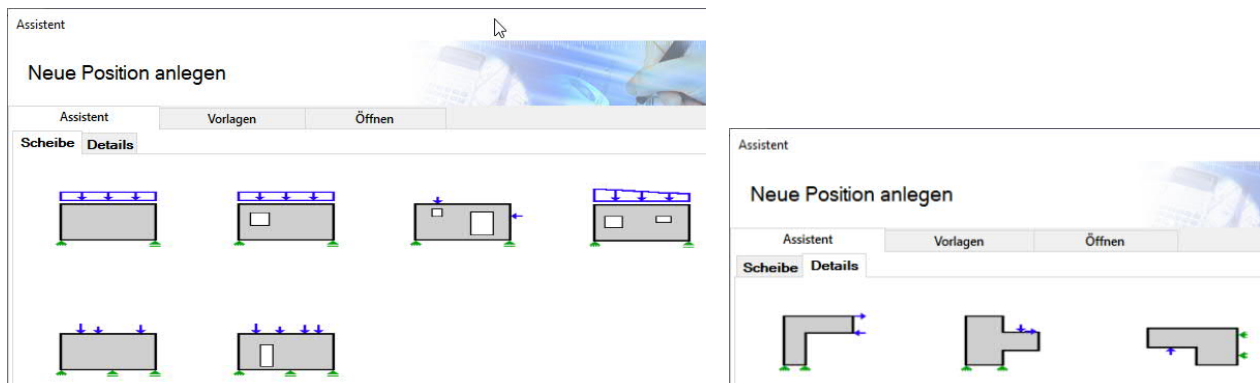

### Bearbeitung/Erweiterung des Systems

Nach Auswahl eines Grundsystems im Assistenten können über die Funktionen „Geometrie hinzufügen“, „Öffnungen“, „Lasten“ und „Auflager“ Anpassungen vorgenommen werden. Diese Bearbeitungsfunktionen erreichen Sie über das Rechtsklick-Kontextmenü (Abb. rechts) oder die Ribbonbar.

Siehe hierzu [System](#). Zur grafischen Eingabe in den PLUS-Programmen siehe auch [Bedienungsgrundlagen PLUS](#).

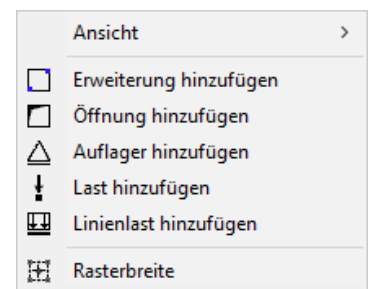

### Interaktive Texte

Die in der Grafik links bzw. rechts oben angezeigten Texte sind, wie in allen PLUS-Programmen auch, interaktiv und können angeklickt werden. Damit werden in der Grafik Dialoge direkt aufgerufen, die sonst nur über das linke Menü erreicht werden. Siehe auch [Bedienungsgrundlagen PLUS](#).





## Interaktive Bauteilkanten

Durch Klick auf eine Bauteilkante erscheint eine zusätzliche Maßkette. Die Länge der Kante kann über diese Maßkette verändert werden.

## Führung durch das Programm


Die Hinweiszeile über der Grafik (in den Signalfarben rot/grau/grün) unterstützt Sie mit einem Überblick über die Bearbeitungsphase, in der Sie sich befinden und erlaubt auch durch Anklicken direkt in eine vorhergehende Bearbeitungsphase zu wechseln.

**Modellierung**  Auswahl  Stabwerkbearbeitung  Ergebnisse  
Geben Sie Ihr System ein und berechnen Sie anschließend.



Grau = noch ausstehende Bearbeitung, rot = aktuelle Bearbeitungsphase, grün = bereits bearbeitet

Siehe [Berechnung](#)

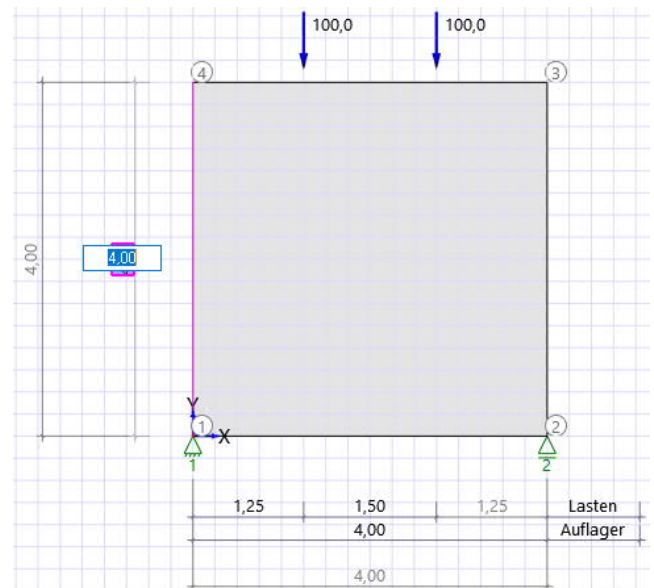

## Grundparameter

Unter den Grundparametern können Angaben zur Norm und dem Material gemacht werden

## Norm und Sicherheitskonzept

Norm: Definition der Bemessungsnorm mit nationalem Anhang.

## Material


Je nach ausgewählter Norm werden die entsprechenden Materialparameter – Beton- und Stahlgüte - zur Auswahl aufgeführt.

## Sichtbarkeit

Es können die Lasten, die Koordinatenachsen, die [Entwurfsraumkontur](#), das Netz sowie die Vernetzungsdichte der Stäbe und das Raster sichtbar geschaltet werden.



Norm und Sicherheitskonzept	
Norm	 DIN EN 1992:2015
Material	
Betongüte	C25/30
Stahlgüte	B500A

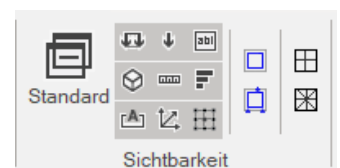

## System

Es können Geometrien, Öffnungen, Auflager und Lasten direkt in der Grafik über das Rechtsklick-Kontextmenü oder über die Funktionen in der Ribbonbar oder alternativ über eine Tabelle eingegeben werden (Tabs unter der Grafik).

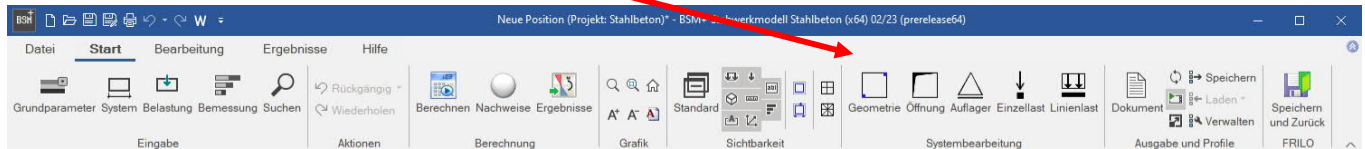


Abb.: Ribbonbar

Zusätzlich kann unter „System“ die Rasterbreite, die Bauteildicke und der Abstand der Entwurfsraumkontur zur Bauteilkante angepasst werden. Der Entwurfsraum beschreibt den Bereich im Bauteil, der für die Stabwerksmodellierung zur Verfügung steht.

### Bemerkungen zu System

Über einen [Bemerkungseditor](#) können Bemerkungen eingegeben werden, die dann in der Ausgabe an der betreffenden Stelle zu sehen sind.



## Knoten

Die Tabelle der Knoten dient lediglich zu Informationszwecken. Über die Tabelle können keine weiteren Knoten hinzugefügt werden.

	X	Y
	[m]	[m]
1	0,00	0,00
2	4,00	0,00
3	4,00	4,00
4	0,00	4,00

## Geometrie hinzufügen/erweitern

Die Geometrie kann per grafischer Eingabe über die Funktion „Erweiterung hinzufügen“ erweitert werden.


Es können nur rechteckige Konturen hinzugefügt werden.

## Raster und Rasterfang

Im Tab „Grafik“ steht ein Raster zur Verfügung, das Sie bei der grafischen Erzeugung des Bauteils unterstützen kann. Unter „Sichtbarkeit“ kann das Raster ausgeblendet werden.

Die Rasterbreite kann entweder mit Hilfe des [interaktiven Textes](#) oben rechts oder im linken Menübaum unter „System“ definiert werden. Ist das Raster sichtbar, kann die Rasterbreite auch mit Hilfe des Kontextmenüs (rechte Maustaste) angepasst werden.

Die Rasterpunkte können gefangen werden.

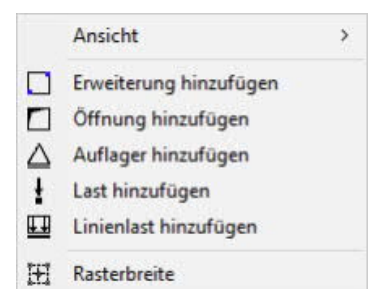


## Grafische Eingabe

Aufruf per Kontextmenü ► Erweiterung hinzufügen:

Per Mausklick legen Sie den ersten Punkt des Rechtecks fest, dann ziehen Sie das Rechteck auf und definieren den zweiten Punkt diagonal gegenüber mit einem weiteren Mausklick.

*Hinweis: Die zusätzliche Rechteckkontur muss die bestehende Kontur schneiden, damit die beiden Konturen vereinigt werden.*

Per Klick auf eine Bauteilkante erscheint eine interaktive Maßkette. Über diese Maßkette kann zusätzlich das Maß der Bauteilkante angepasst werden.

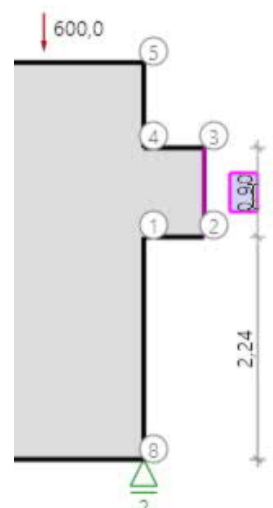

## Öffnungen

Für die tabellarische Eingabe klicken Sie auf den Tab „Öffnungen“ unter der Grafik. Über die Buttons rechts der Tabelle können Sie Eingabezeilen hinzufügen oder löschen.

Es können nur rechteckige Öffnungen hinzugefügt werden.


	X	Y	Breite	Höhe
	[m]	[m]	[m]	[m]
1	1,00	1,50	2,00	1,00
2	5,00	1,50	2,00	1,00

### Grafische Eingabe einer Öffnung

Öffnungen können auch per grafischer Eingabe (Kontextmenü) hinzugefügt werden.

Die grafische Eingabe eines Öffnungsrechtecks funktioniert prinzipiell wie unter ► [Knoten](#) ► Grafische Eingabe beschrieben.

Wird das Öffnungselement über die linke Maustaste selektiert, erscheinen die Abmessungen des Öffnungselementes sowie zusätzliche Maßketten. Durch einen Klick auf die Abmessung kann die Größe der Öffnung editiert werden. Über die zusätzlichen Maßketten kann der Randabstand/die Position des Öffnungselements genau definiert werden.

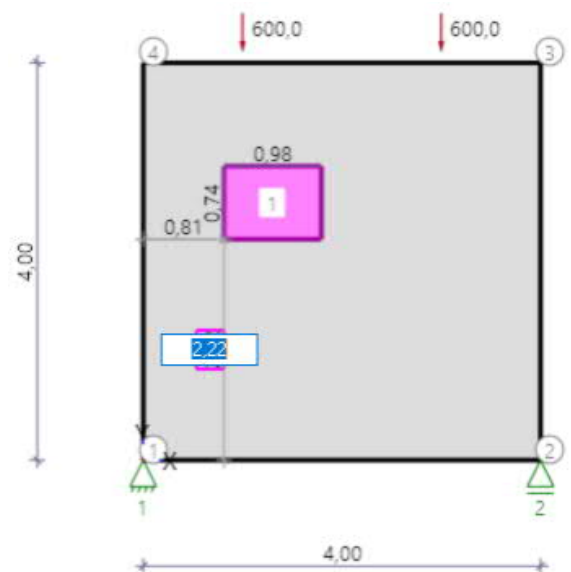

## Auflager

Für die tabellarische Eingabe der Koordinaten und Lagerbedingungen klicken Sie auf den Tab „Auflager“ unter der Grafik. Über die Buttons rechts der Tabelle können Sie Eingabezeilen hinzufügen oder löschen.

	X	Y	Cx	Cy
	[m]	[m]		
1	0,00	0,00	starr	starr
2	4,00	0,00	frei	starr

### Grafische Eingabe eines Auflagers

Auflager können auch per grafischer Eingabe (Kontextmenü) hinzugefügt werden.

Wählen Sie im Kontextmenü "Auflager hinzufügen" und klicken Sie auf die Position für das Auflager. Das nummerierte Auflagersymbol wird angezeigt.

Die Eigenschaften des Auflagers (Position, frei, starr) können Sie ebenfalls per Kontextmenü bearbeiten (rechter Mausklick auf das Auflagersymbol).





## Belastung

Lasten können direkt in der Grafik über das Rechtsklick-Kontextmenü, über die Symbole in der Ribbonbar oder alternativ über eine Tabelle eingegeben werden (Tabs unter der Grafik).

Dabei können nur Einzellasten, als Designlasten, in vertikaler und horizontaler Richtung eingegeben werden. Verteilte Lasten müssen – wie aus der Stabwerkmodelltheorie bekannt – vorher in äquivalente Ersatzeinzellasten zusammengefasst werden.

Für die tabellarische Eingabe klicken Sie auf den Tab „Lasten“ unter der Grafik. Über die Buttons rechts der Tabelle können Sie Eingabezeilen hinzufügen oder löschen.



Lastart	Richtung	Resultierende	X	Y	Länge	F1d	F2d	Einheit	Bezeichnung
			[m]	[m]	[m]		[kN/m]		
1 Gleichlast	Y	2 Ersatzlasten	1,00	3,00	3,00	50000,00	---	kN/m	
2 Einzellast	Y	1 Ersatzlast	2,75	4,00	1,00	10000,00	0,00	kN/m	

*Hinweis: Für die Berechnung muss die Last Kontakt zur Außenkontur haben.*

### Grafische Eingabe von Lasten

Lasten können auch per grafischer Eingabe (Kontextmenü) hinzugefügt werden.

Wählen Sie im Kontextmenü "Last hinzufügen" und klicken Sie auf die Position für die Last. Der Lastwert wird angezeigt und kann bearbeitet werden.

Die Eigenschaften der Last (x/y-Koordinate, Richtung, Lastwert F) können Sie ebenfalls per Kontextmenü bearbeiten (rechter Mausklick auf die Last).

## Bemessung / Berechnung

Unter dem Menüpunkt "Bemessung" kann zwischen der „[automatischen Ermittlung der Parameter](#)“ und einer [manuellen Parametereingabe](#) (Optionshaken entfernen) ausgewählt werden.


### Begriffsdefinitionen

#### Maximale Kantenlänge der Netzelemente:



Über die „Maximale Kantenlänge der Netzelemente“ kann die Feinheit des Netzes beeinflusst werden, in welchem Stäbe erzeugt werden können. Das Netz ist vergleichbar mit einem FE-Netz. Auflager, geometrische Einsprünge, Öffnungen und Lasten sind dabei Zwangspunkte für die Vernetzung des Systems. Anders als bei einer Finite-Elemente-Berechnung bietet sich bei der Suche nach praxistauglichen Stabwerkmodellen allerdings an, eher gröbere Netze zu verwenden, um möglichst komplexarme Stabwerkmodelle für die Bemessung des Bauteils zu erhalten, damit der Rechenaufwand sich in Grenzen hält.

Allgemein gilt: je feiner ein Netz, desto feiner das generierte Stabwerkmodell, desto steifer und rissarmer der Lastabtrag im Bauteil.

Im nachfolgenden Bild wird das für dieses System größte Netz dargestellt. Dabei wird das System nur durch die Zwangsgeometrie unterteilt.

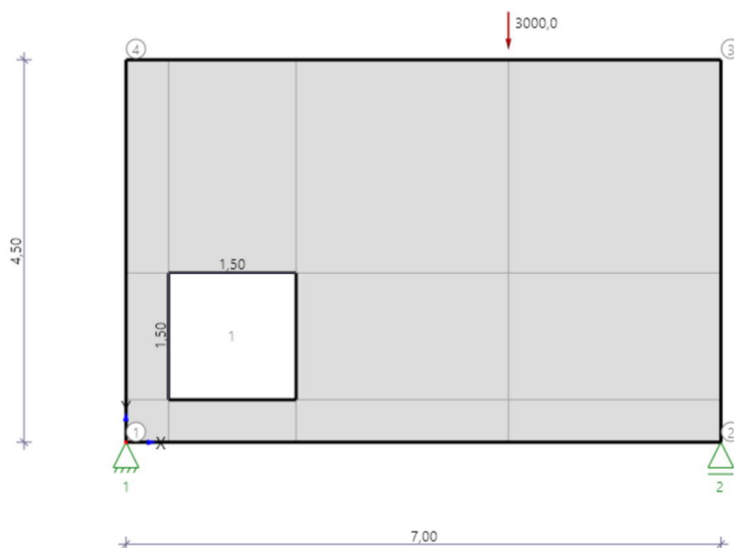

*Hinweis:* Zur optischen Kontrolle kann in der Ribbonbar in der Gruppe „Sichtbarkeiten“ das zugrundeliegende Netz angezeigt werden.

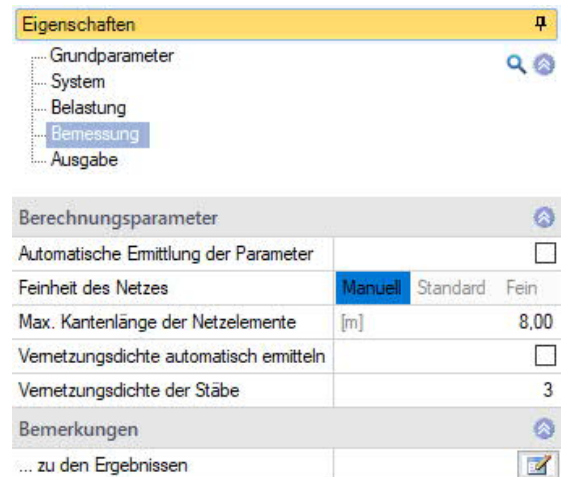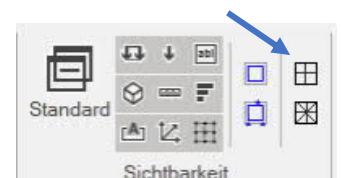


### Vernetzungsdichte der Stäbe:

Die Vernetzungsdichte der Stäbe gibt an, wie viele Stäbe dem Algorithmus zur Verfügung stehen, um die Last durch das Bauteil zu führen. D.h. all diese Stäbe können für die Ermittlung des Stabwerkmodells herangezogen werden.

Es gilt: Je größer die Vernetzungsdichte der Stäbe, desto mehr Stäbe stehen für den Lastabtrag zur Verfügung, desto komplexer wird tendenziell das generierte Stabwerkmodell.

*Hinweis:* Zur optischen Kontrolle kann in der Ribbonbar in der Gruppe „Sichtbarkeit“ die Vernetzungsdichte der Stäbe angezeigt werden.

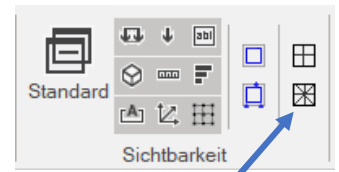


Wird für die „Vernetzungsdichte der Stäbe“ der Wert 1 angenommen, so wird von jedem Knoten des Netzes ein Stab zum Nachbarknoten erzeugt (Abb. rechts).

Legende:

Blau: betrachteter Knoten

Rot: Stab zum Nachbarknoten

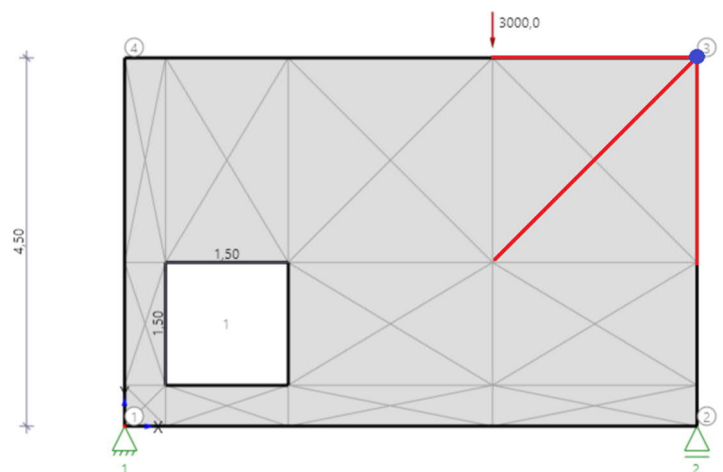


Wird für die „Vernetzungsdichte der Stäbe“ der Wert 2 angenommen, so werden zusätzlich die Nachbarknoten des Nachbarknotens durch Stäbe verbunden (Abb. rechts).

Legende:

Blau: betrachteter Knoten

Rot: zusätzliche Stäbe zum zweiten Nachbarknoten

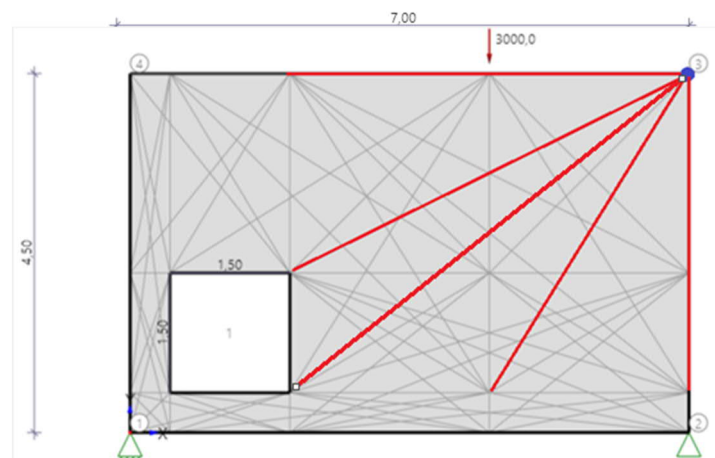


Ein Wert von 3 bedeutet, dass zusätzlich die Nachbarknoten zweiten Grades des Nachbarknotens durch Stäbe verbunden werden.

Die Abbildung rechts zeigt eine Vernetzungsdichte von 3.

Legende:

Blau: betrachteter Knoten

Rot: zusätzliche Stäbe zum dritten Nachbarknoten

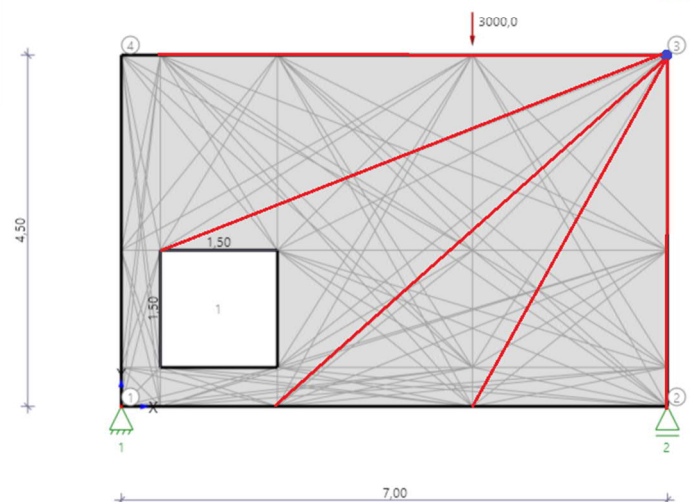


## Automatische Ermittlung der Parameter

Standardmäßig (Option angehakt) werden die Berechnungsparameter automatisch auf Grundlage der Geometrie, Auflager und Laststellung vom Programm ermittelt. Dabei ist die „maximale Kantenlänge der Netzelemente“ immer gleich der maximalen Konturlänge im System. Auflager, geometrische Einsprünge, Öffnungen und Lasten stellen dabei zusätzliche Zwangspunkte dar und unterteilen das System in ein feineres Netz.

Außerdem wird die „Vernetzungsdichte der Stäbe“ automatisch ermittelt. Dabei sucht das Programm automatisch für ein Vernetzungsdichtenspektrum (1-5) nach möglichen Stabwerkmodellen.

*Hinweis: Dieser Ansatz ist die Standardeinstellung, da ein grobes Netz i.d.R. die praxistauglichsten Ergebnisse liefert. Die Einstellungen erzeugen einfache, steifigkeitsoptimierte Stabwerkmodelle, die sich gut für die Bemessung des Bauteils eignen.*

Findet das Programm über die „automatische Ermittlung der Parameter“ kein Stabwerkmodell oder ist die Qualität des erzeugten Stabwerkmodells unzureichend, so kann der Haken hierfür deaktiviert werden. In diesem Fall werden weitere Berechnungsparameter sichtbar. Diese können dann frei eingestellt werden.

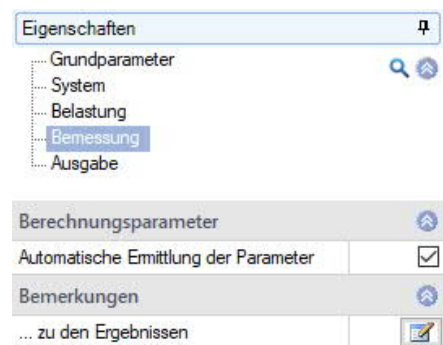


## Manuelle/automatische Ermittlung der Parameter

Bei inaktiver Option kann bei der „Feinheit des Netzes“ zwischen „Manuell“, „Standard“ und „Fein“ gewählt werden:

- Manuell: Maximale Kantenlänge frei wählbar.
- Standard: Automatisch „minimale Netzdichte“, analog zur automatischen Ermittlung der Parameter.
- Fein: Erzeugt ein doppelt so feines Netz wie bei „Standard“.

Darüber hinaus kann die Option für die „Vernetzungsdichte automatisch ermitteln“ deaktiviert werden. Dadurch kann die Vernetzungsdichte der Stäbe frei eingestellt werden, für welche schließlich genau ein Stabwerkmodell ermittelt wird.

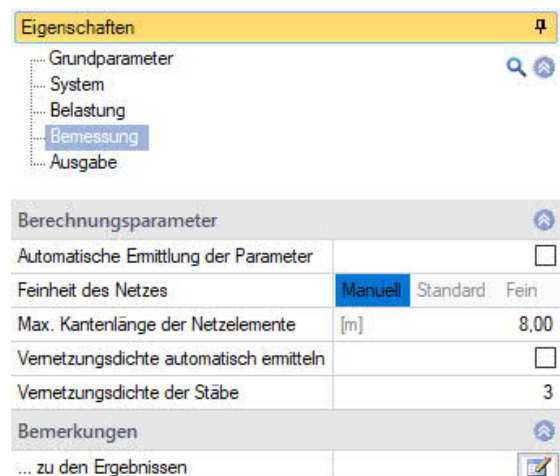


## Start der Berechnung

Über den Button „Berechnen“ werden die Stabwerkmodelle generiert und unter dem Tab Ergebnisse angezeigt – siehe Abb. unten. Hier können Sie nun ein Modell auswählen und über den Menüpunkt [Bearbeitung](#) kann dieses Modell auch weiter bearbeitet werden.



**Modellierung** ➡ **Auswahl** ➡ **Stabwerkbearbeitung** ➡ **Ergebnisse**

Bearbeiten Sie Ihr Stabwerk oder fahren Sie fort (Klick auf "Prüfen").

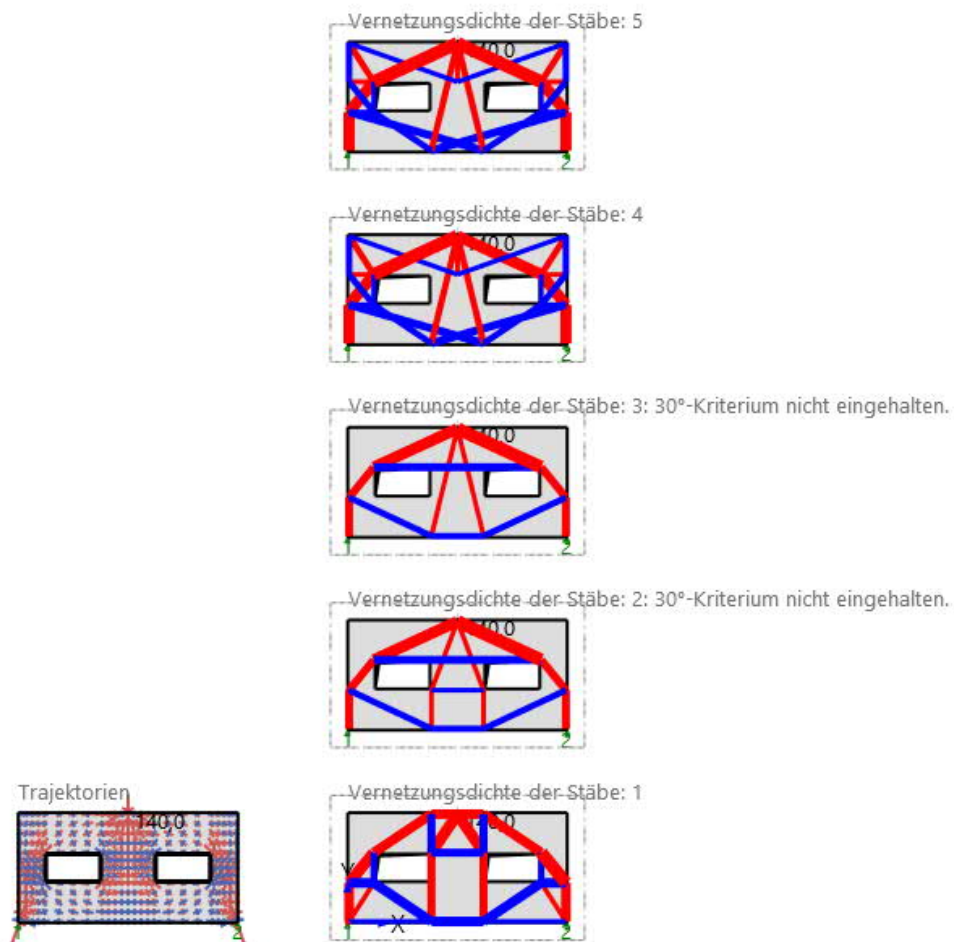


Die Hinweiszeile über der Grafik (in den Signalfarben rot/grau/grün) unterstützt Sie mit einem Überblick über die Bearbeitungsphase, in der Sie sich befinden und erlaubt auch durch Anklicken direkt in eine vorhergehende Bearbeitungsphase zu wechseln.


Grau = noch ausstehende Bearbeitung, rot = aktuelle Bearbeitungsphase, grün = bereits bearbeitet

## Bearbeitung

Nach einer Berechnung können Sie über diesen Menüpunkt das generierte/ausgewählte Stabwerkmodell bearbeiten. Über die Icons können Sie aktive Stäbe deaktivieren, Stäbe hinzufügen oder entfernen sowie Knoten verschieben und eine Generierung des geänderten Stabwerks starten.

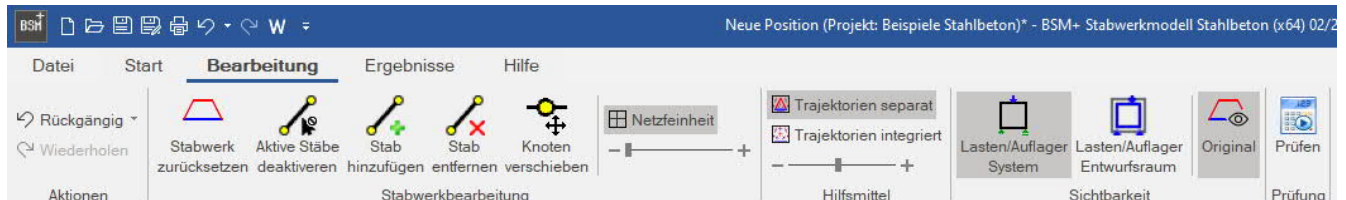

Bei Bedarf kann das Stabwerk wieder zurückgesetzt werden oder Sie können gezielt über die Rückgängigfunktion zu einem einzelnen Bearbeitungsschritt springen (Listenpfeil rechts neben „Rückgängig“ anklicken).

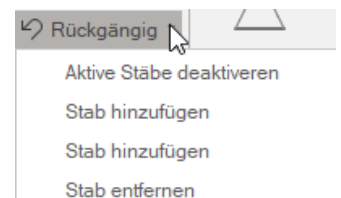

Stabwerk zurücksetzen	Setzt das Stabwerk auf den Stand vor der Bearbeitung zurück. Anschließend kann mit der Bearbeitung von Neuem gestartet werden.
Aktive Stäbe deaktivieren	Deaktiviert alle verwendeten Stäbe
Stab hinzufügen	Klicken Sie zuerst auf das Icon. Dann klicken Sie für den Stabanfang auf einen der angezeigten Knoten und für das Stabende ebenfalls. Weitere Stäbe können Sie fortlaufend hinzufügen.
Stab entfernen	Klicken Sie zuerst auf das Icon. Dann klicken Sie nacheinander auf die zu löschenden Stäbe.
Knoten verschieben	Klicken Sie zuerst auf das Icon. Der Cursor wird mit einem Verschiebesymbol dargestellt und Sie können einen Knoten per Maus anfassen und auf einen anderen Rasterpunkt verschieben.

**Netzfeinheit** Verschieben Sie den Regler nach „+“, um das Netz zu verfeinern. Kontrollieren Sie dabei das dargestellte Raster in der Grafik. Um das Netz wieder zurückzusetzen können Sie direkt auf „Netzfeinheit“ klicken.

**Trajektorien** Voreingestellt wird der Trajektorienverlauf in einem separaten Bild dargestellt. Wählen Sie „Trajektorien integriert“, wenn der Verlauf und das zu bearbeitende Stabwerk in einem Bild abgebildet werden sollen. Die Kraftlinien können per Regler kürzer oder länger angezeigt werden. Die Trajektorien werden informativ ausgegeben und dienen als Hilfsmittel bei der Erstellung eines benutzerdefinierten Stabwerkmodells.

**Sichtbarkeit** In diesem Bereich finden Sie Schalter (ein/aus) für die Darstellung der Lasten/Auflager.

**Original** Zusätzliches Einblenden des Originalstabwerks aus der ersten Berechnung.

**Prüfen** Nach der Bearbeitung klicken Sie auf das Icon „Prüfen“. Eine zweite Bestimmung eines möglichen Stabwerks unter Berücksichtigung der Auswahl von Stäben, die verwendet werden sollen, wird gestartet. Um benutzerdefinierte Stabwerkssysteme (auch kinematische) berechnen zu

können, erfolgt die Lagerung aller Stabwerksknoten über sehr weiche Federn in X- und in Y-Richtung. Weiterhin wird auch in die nicht gehaltene Richtung eines einwertigen Auflagers eine Feder angesetzt. Bei Festlagern wird keine Feder eingefügt.


Alle Federn erhalten dabei die gleiche Nachgiebigkeit je Richtung. Diese berechnet sich aus der Summe aller Stabdehnsteifigkeiten je Stablänge bezogen auf die Gesamtanzahl der Stäbe. Um die Federsteifigkeit sehr gering zu halten (möglichst keine Kraftaufnahme, sondern nur Stabilisierung des Stabwerks), wird der erhaltene Wert noch durch 1.000.000 geteilt.

Die Federn bilden ab, dass das Stabwerk durch den umgebenden Beton gehalten ist. Damit können auch Stabwerke berechnet werden, die ohne Federansatz kinematisch wären.



## Ergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der Stabwerksgenerierung im Grafikfenster angezeigt.

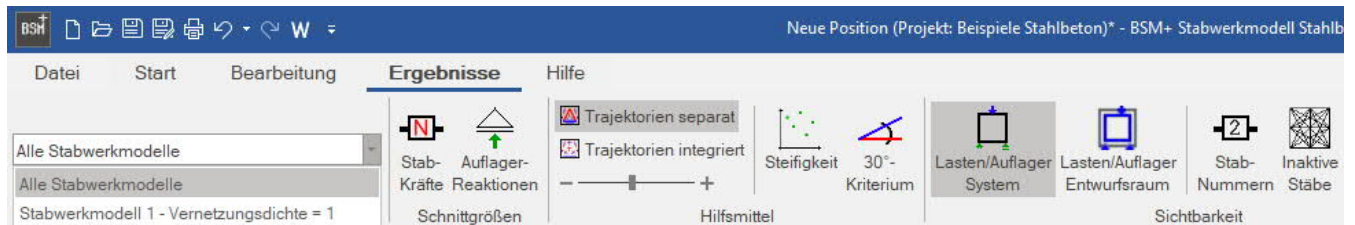

Gesamtvergleich	Standardmäßig werden alle generierten Stabwerkmodelle angezeigt (alle Stabwerkmodelle). Sie können hier auch eine Liste aufklappen und ein einzelnes Ergebnis zur Darstellung auswählen.
Schnittgrößen	Anzeige (ein/aus) der Stabkräfte und Auflagerreaktionen.
Trajektorien	Siehe <a href="#">Bearbeitung</a> .
Steifigkeit	Diagramm zur skalierten Steifigkeit der Stabwerke ein-/ ausblenden.
30°- Kriterium	Winkel zwischen zwei Stäben kleiner 30° ein-/ ausblenden.
Sichtbarkeit	Ein-/ ausblenden der Lasten, Auflager, Stabnummern und inaktiver Stäbe.



## Ausgabe

Ausgabe der Systemdaten, Ergebnisse und Grafiken.

Über den Button "Berechnen" starten Sie die Berechnung.

Rufen Sie das Ausgabedokument über das Register „Dokument“ auf. Hier können Sie die Ausgabe im PDF-Format ansehen und drucken.

Siehe hierzu Dokument [Ausgabe und Drucken](#).

Der Ausgabeumfang kann über die angebotenen Optionen individuell festgelegt werden.

**Eigenschaften**

- Grundparameter
- System
- Belastung
- Bemessung
- Ausgabe**

**Ausgabeumfang**

Ausgabeumfang	Benutzerdefinier
System und Randbedingung	Kurz
Systemgrafik	Standard
Netz	Ausführlich
Vernetzungsdichte der Stäbe	Benutzerdefiniert
<b>Ergebnisse</b>	
Stabwerkmodell Grafik	<input checked="" type="checkbox"/>
Stabwerkmodell Stabnummern	<input type="checkbox"/>
Stabwerkmodell Tabelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle Stabwerkmodelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Auflagerreaktionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Trajektorien Grafik	<input checked="" type="checkbox"/>
Trajektorien Tabelle	<input type="checkbox"/>
Skalierte Steifigkeit	<input type="checkbox"/>

BSM+ Datei Start Bearbeitung **Ergebnisse** Hilfe

Scheibe mit zwei Öffnungen (Projekt: Beispiele Stahlbeton) - BSM+ Stabwerkmodell Stahlbeton (x64) 02/24 (alpha64)

Alle Stabwerkmodelle

Auswahl generierter Stabwerke

**Eigenschaften**

- Grundparameter
- System
- Belastung
- Bemessung
- Ausgabe**

**Ausgabeumfang**

Ausgabeumfang	Standard
System und Randbedingungen	
Systemgrafik	<input checked="" type="checkbox"/>
Vernetzungsdichte der Stäbe	<input type="checkbox"/>
Netz	<input type="checkbox"/>
<b>Ergebnisse</b>	
Auflagerreaktionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Stabwerkmodell Grafik	<input checked="" type="checkbox"/>
Stabwerkmodell Stabnummern	<input checked="" type="checkbox"/>
Stabwerkmodell Tabelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle Stabwerkmodelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Skalierte Steifigkeit	<input type="checkbox"/>
Trajektorien Grafik	<input checked="" type="checkbox"/>
Trajektorien Tabelle	<input type="checkbox"/>

**Grafik** **Dokument**

75% Seite 1 von 9

**FRILO Software GmbH**  
 Stuttgart Str. 40  
 70469 Stuttgart  
 Tel.: +49 711 810020  
 Mail: info@frilo.eu


Projekt: Beispiele Stahlbeton  
 Position: Scheibe mit zwei Öffnungen  
 07.05.2024  
 Seite: 1

**Position: Scheibe mit zwei Öffnungen**  
 Stabwerkmodell Stahlbeton (x64) BSM+ 02/24 (FRILO alpha64, 09.05.2024)

**Kennwerte**  
**Grundparameter**  
 Stabwerkmodell Stahlbeton mit 2 Öffnungen.  
 Material: C25/30, B500A  
 Norm: DIN EN 1992:2015

**Geometrie**  
 Bauteildicke: 20.0 cm  
 Abstand Bauteilkontur - Entwurfsraum: 5.0 cm

**System**  
**Systemgrafik**  
 Die nach innen versetzte Außen- bzw. die nach außen versetzten Innenkonturen (falls Öffnungen vorhanden) bilden den Entwurfsraum des Stabwerkmodells und resultieren aus dem festgelegten Abstand des Entwurfsraums zur Bauteilaußenkante. Der Entwurfsraum bildet die Grundlage für alle weiteren Berechnungen.

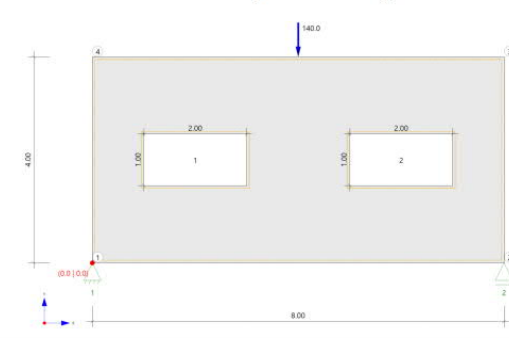

**Knoten** **Öffnungen** **Auflager** **Lasten**