

WL – Windlasten

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsmöglichkeiten	3
Berechnungsgrundlagen	4
Aufteilung der Horizontalkräfte	4
Lastweiterleitung	6
Spannungsermittlung	7
Aussteifungskriterium für eine Vernachlässigung der Effekte von Theorie 2. Ordnung	8
Einhaltung der Aussteifungskriterien nach DIN 1045-1	8
Ermittlung der Labilitätszahlen nach Brandt	9
Aussteifungskriterium nach Eurocode EN 1992-1-1	10
Windlastermittlung für nicht schwingungsanfällige Konstruktionen	12
Systemeingabe	16
Tabellarische Eingabe	17
Geschossebenen	17
Außenkontur einer Geschossdecke bearbeiten	19
Windfläche eines Geschosses bearbeiten	19
Material	20
Wände	21
Wandpfeiler	26
Stützen	28
Belastung	29
Lastfall	29
Horizontallasten	30
Windlast generieren	32
Vertikallasten Wandpfeiler	33
Vertikallasten Stützen	34
Überlagerung	34
Test der Eingabedaten	35
Berechnen	37
Ausgabemöglichkeiten	38
Grafikansicht Bildschirm	38
Textansicht Bildschirm	40
Gesamtdruck	40
Ausgabeprofil	41
Programmspezifische Symbolleiste	44
Zusätzliche Menüpunkte	45
Bearbeiten	45
Optionen	45
Eingabe, Grf-Optionen, Werkzeuge	45
Literatur	45

Weitere Infos und Beschreibungen finden Sie in den relevanten Dokumentationen:

[WL Parameter EN.pdf](#)

Windlastparameter bei Auswahl einer der implementierten Euronormen

[Grafische Eingabe.pdf](#)

Grafische Eingabe für die Programme GEO, PLT, SCN und WL

Grundlegende Dokumentationen - Übersicht

Neben den einzelnen Programmhandbüchern (Manuals) finden Sie grundlegende Erläuterungen zur Bedienung der Programme auf unserer Homepage www.friilo.eu im Downloadbereich (Handbücher).

Tipp: Zurück - z.B. nach einem Link auf ein anderes Kapitel/Dokument – geht es im PDF mit der Tastenkombination „ALT“ + „Richtungstaste links“

FAQ - Frequently asked questions

Häufig auftretende Fragen zu unseren Programmen haben wir auf unserer Homepage im Bereich

► Service ► Support ► [FAQ](#) beantwortet.

Anwendungsmöglichkeiten

Das Programm ermittelt die Aufteilung von auf ein Gebäude wirkenden Horizontalkräften auf dessen aussteifende Bauelemente. Windlasten in X- oder Y- Richtung können automatisch nach DIN 1055-4 Ausgabe 1986 bzw. Ausgabe 2005-03 (inklusive Berichtigung 1 3-2006) ermittelt werden.

Weitere Normen:

EN 1991-1-4 mit NA Deutschland, Österreich und Großbritannien

Siehe auch: [WL Parameter EN.pdf](#) (Windlastparameter bei Auswahl einer der implementierten Euronormen)

Aussteifende Bauelemente können Wandpfeiler oder Stützen sein. Wandpfeiler bestehen aus beliebig vielen, miteinander verbundenen, geraden Wandstücken. Stützen können einen rechteckigen oder kreisförmigen Querschnitt (Voll- oder Hohlquerschnitt) besitzen.

Jeder Stütze und jedem Wandstück kann ein Material zugewiesen werden. Die Materialien können aus einem Katalog für Beton oder Mauerwerk ausgewählt oder frei vorgegeben werden.

Für Stützen und Pfeiler können Vertikallasten eingegeben werden, das Eigengewicht wird automatisch ermittelt. Für Wandpfeiler können Spannungen mit oder ohne Ausschluss von Zugspannungen für einzelne Lastfälle und vorgegebene Überlagerungen ermittelt werden.

Es besteht die Möglichkeit, mit dem Programm Frilo-Gebäudemodell eingegebene Gebäude über den Menüpunkt ▶ Bearbeiten ▶ FLGeo ▶ lesen bzw. mit ISB-CAD eingegebene Grundrisse zu [importieren](#).

Zur Abschätzung der Notwendigkeit einer Berechnung nach Theorie II. Ordnung können die Labilitätszahlen nach Brandt bzw. bei Verwendung von Beton nach DIN 1045 (07-2001) die Einhaltung der Aussteifungskriterien nach DIN 1045-1 sowie EN 1992-1-1 (NA D, A, GB) ermittelt werden.

Berechnungsgrundlagen

Aufteilung der Horizontalkräfte

Die Deckenscheiben werden in ihrer Ebene als unendlich starr angenommen. Diese Annahme trifft in der Regel zu, bei langgestreckten Grundrissen mit großen Wandabständen können sich in den unteren Geschossen jedoch Abweichungen ergeben, da sich dann die Lastverteilung der eines starr gestützten Durchlaufträgers nähert, d.h., die inneren Scheiben bekommen unter diesen Randbedingungen zu kleine Lastanteile.

In die Berechnung werden nur die Wandpfeiler und Stützen einbezogen, die als „horizontal steif“ definiert wurden $\Rightarrow$ siehe [Wände](#), [Stützen](#).

Die Horizontallastverteilung erfolgt nach der Elastizitätstheorie für schiefe Biegung dünnwandiger Profile unter Berücksichtigung der Schubmittelpunkte der Wandpfeiler (Standardeinstellung). Die Schubdeformation und die Torsionssteifigkeit der aussteifenden Bauelemente (nach St. Venant und Wölbkraft) wird vernachlässigt, äußere Torsionsmomente werden über die Spreizung der Wandpfeiler aufgenommen. Dies entspricht dem Gesamtstab-verfahren nach Beck für $\kappa = 0$ (Bauingenieur 1969 S.80 ff.). Geschlossene Kerne mit erheblicher Eigentorsionssteifigkeit erhalten mit dieser Näherung zu kleine Lastanteile.

Schneiden sich alle Wandachsen in einem Punkt, ist das System für allgemeine Belastungen labil und sollte deshalb nicht angewendet werden.

Bei Wandpfeilern, die sich aus mehreren Wandstücken zusammensetzen, ist sicherzustellen, dass die Schubkräfte in den Vertikalfugen aufgenommen werden können. Die mitwirkende Breite ist zu berücksichtigen.

LASTFALL 2

 Horizontallastaufteilung mit Schubmittelpunkten der Pfeiler

Geschoß 4 OK RFB Decke 19.80 m

Horizontallasten auf Decke Nr. 4 aufaddierte Lasten der darüber-
 liegenden Deckenscheiben

Px = 33.00 kN y = 2.00 m , Px1 = 0.00 kN
 Py = 0.00 kN x = 0.00 m , Py1 = 0.00 kN
 Mz = 1.00 kNm , Mz1 = 0.00 kNm

Horizontallasten auf Pfeiler, I, II = Hauptachsen

Pfeiler Nr.	Fx [kN]	Fy [kN]	F I [kN]	F II [kN]	Alpha [Grad]
1	26.00	-5.47	-5.47	-26.00	90.0
2	3.34	3.99	5.17	-0.64	57.2
3	0.59	1.14	-0.39	1.22	-45.0
4	1.68	1.66	2.36	-0.01	45.0
5	0.88	-0.84	1.22	0.02	-45.0
7	0.52	-0.49	0.71	0.02	-45.0

Bild: Ausgabe Horizontal-Lasttabelle (Bsp3)

Wandpfeiler, die aus Wänden mit unterschiedlichen Materialien bestehen, sind nach DIN 1053 Teil 1, Abschnitt 6.8 nicht zulässig. Soll dennoch eine Berechnung erfolgen, wird der Schubmittelpunkt des Pfeilers unter Vernachlässigung der Materialunterschiede ermittelt. In diesem Fall kann u.U. eine Berechnung mit dem elastischen Schwerpunkt des Wandpfeilers realistischere Ergebnisse liefern. Dazu ist im Menü Optionen die entsprechende Einstellung zu aktivieren.

Optionen für H-Lastverteilung

- Steifigkeit der schwachen Achsen vernachlässigen:

Für separate Wände bzw. für Wandpfeiler bestehend nur aus Wandsegmenten einer Ausrichtung wird die Steifigkeit in der schwachen Achse vernachlässigt.
Diese Vorgehensweise ist bei Wänden aus Mauerwerk üblich.

- H-Lastverteilung erfolgt nach den Wandflächen:

Die H-Lastverteilung erfolgt nicht nach der Steifigkeit, sondern nach der Wandfläche, sofern es sich um separate Wände bzw. für Wandpfeiler bestehend nur aus Wandsegmenten einer Ausrichtung handelt.
Diese Vorgehensweise kommt zum Beispiel bei Holztafelwänden zum Einsatz.

Achtung:

Handelt es sich um gemischte Systeme, bestehend aus separaten Wänden und Wandpfeilern aus Wänden verschiedener Ausrichtung, wird die H-Lastverteilung unter Berücksichtigung der Biegesteifigkeiten der starken und schwachen Achse und der Schubmittelpunkte der Wandpfeiler empfohlen.


Lastweiterleitung

Es wird angenommen, dass die Wandpfeiler eines Geschosses in der jeweils darunter liegenden Deckenscheibe (beim untersten Geschoss im Fundament) starr eingespannt sind.


Die Berechnung erfolgt vom obersten zum untersten Geschoss, wobei die in einer Deckenscheibe ermittelten Horizontallasten je Bauelement in der darunter liegenden Deckenscheibe in die dort zu verteilende Belastung eingehen.

Die Rückkopplung von nicht über das gesamte Gebäude durchgehenden Aussteifungselementen auf darüber liegende Geschosse wird bei diesem Vorgehen vernachlässigt. Außerdem ist bei nicht durchgehenden Aussteifungselementen die Übertragung der Schnittkräfte des endenden Aussteifungselementes über die Deckenscheibe sicherzustellen.

Für eine Weiterleitung von Vertikallasten und Momenten von einem Wandpfeiler auf einen darunter liegenden Wandpfeiler müssen die Wandachsen des oberen Wandpfeilers in der Hülle des darunter liegenden Wandpfeilers liegen.

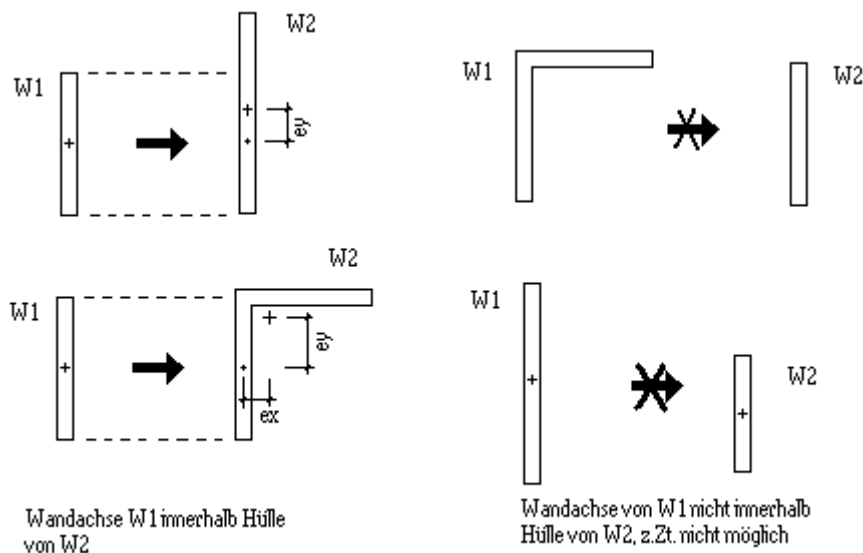

Für eine Lastweiterleitung von einer Stütze auf einen Wandpfeiler oder auf eine Stütze muss der Schwerpunkt der oberen Stütze innerhalb der Hülle des darunter liegenden Wandpfeilers bzw. der darunter liegenden Stütze liegen.

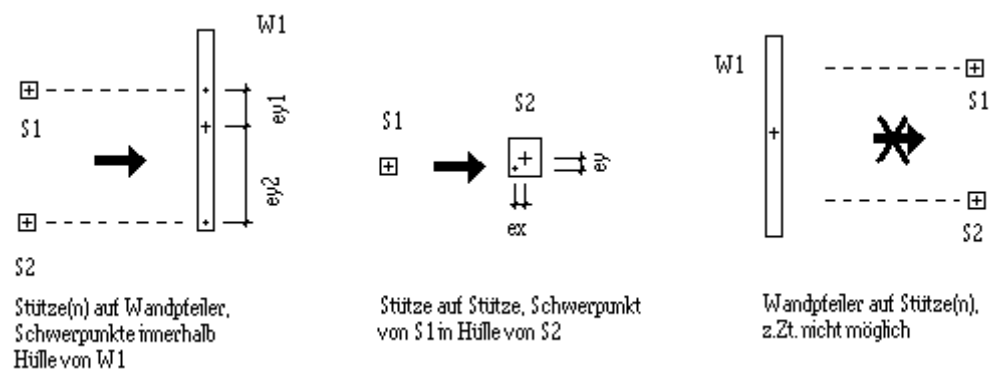

Sind die Bedingungen für eine Lastweiterleitung nicht gegeben, wird dies in der Ausgabetabelle für die Schnittkräfte ausgewiesen.

Eine vom Anwender vorgegebene Lastweiterleitung ([Tabelle Wandpfeiler](#)) ist in diesen Fällen möglich.

Sollen Momente, die durch Ausmitten bei der Lastweiterleitung (Abstand der Schwerpunkte der übereinanderstehenden vertikalen Bauelemente) entstehen, über ein Kräftepaar in den Deckenscheiben umverteilt werden, ist die Option „zentrierte Lastweiterleitung“ (Menüpunkt Optionen) zu aktivieren.

Da die dann in die Deckenscheiben eingeleiteten Lasten durch die Berechnung nicht berücksichtigt werden, sollte gewährleistet sein, dass sie infolge weitgehend symmetrischer Anordnung der vertikalen Bauelemente vernachlässigbar klein bleiben.

Spannungsermittlung

Die Spannungsermittlung erfolgt Geschossweise, entsprechend der im [Ausgabeprofil des Lastfalles](#) bzw. der Überlagerung definierten Teilung.

Für Wandpfeiler mit Wänden aus unterschiedlichen Materialien ist eine Spannungsermittlung nicht möglich.

Für Wandpfeiler kann eine Spannungsermittlung optional mit oder ohne Zugspannungen erfolgen $\Rightarrow$ siehe [Wandpfeiler](#)

Bei der Spannungsermittlung unter Ausschluss von Zugspannungen wird linear-elastisches Materialverhalten der gedrückten Querschnittsfläche angenommen. Liegt die resultierende Vertikalkraft außerhalb der Kippkanten, so ist eine Spannungsermittlung unter Ausschluss von Zugspannungen nicht möglich.

§SCHNITTKRÄFTE UND SPANNUNGEN WANDPFEILER

Eigengewicht des Pfeilers wurde automatisch ermittelt

Pf Nr	Abst.OK Decke[m]	Nz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	maxSig [N/mm2]	minSig [N/mm2]	Ver- fahren
1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	ohne Zug
	3.00	-60.0	0.1	34.6	-0.008	-0.142	ohne Zug
2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	ohne Zug
	3.00	-60.0	0.1	40.3	0.000	-0.153	ohne Zug
6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	ohne Zug
	3.00	-60.0	19.0	0.1	-0.034	-0.116	ohne Zug
7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	ohne Zug
	3.00	-150.0	-19.1	18.6	-0.054	-0.148	ohne Zug

Bild: Ausgabe Spannungstabelle

Aussteifungskriterium für eine Vernachlässigung der Effekte von Theorie 2. Ordnung

Einhaltung der Aussteifungskriterien nach DIN 1045-1

Zur Einschätzung der Rotations- und Seitensteifigkeit des Gebäudes sind Aussteifungskriterien einzuhalten, damit ein genauerer Nachweis nach Theorie II.Ordnung entfallen kann.

Seitensteifigkeit in Y- Richtung:

$$\frac{1}{h_{\text{ges}}} \cdot \sqrt{\frac{EI_x}{F_{\text{Ed}}}} \geq \frac{1}{0,2 + 0,1 \cdot m} \quad \text{für } m \leq 3$$

$$\geq \frac{1}{0,6} \quad \text{für } m > 3$$

Seitensteifigkeit in X- Richtung:

$$\frac{1}{h_{\text{ges}}} \cdot \sqrt{\frac{EI_y}{F_{\text{Ed}}}} \geq \frac{1}{0,2 + 0,1 \cdot m} \quad \text{für } m \leq 3$$

$$\geq \frac{1}{0,6} \quad \text{für } m > 3$$

Rotationssteifigkeit:

$$\frac{1}{h_{\text{ges}}} \cdot \sqrt{\frac{EI_{\omega}}{\sum (F_{\text{Ed},j} \cdot r_j^2)}} + \frac{1}{2,28} \cdot \sqrt{\frac{GI_t}{(F_{\text{Ed},j} \cdot r_j^2)}} \geq \frac{1}{0,2 + 0,1 \cdot m} \quad \text{für } m \leq 3$$

$$\geq \frac{1}{0,6} \quad \text{für } m > 3$$

m Anzahl der Geschosse

F_{Ed} die Summe der Bemessungswerte der Vertikallasten mit $\gamma_F = 1,0$

$F_{\text{Ed},j}$ der Bemessungswert der Vertikallast der Stütze j mit $\gamma_F = 1,0$

EI_x, EI_y die Summe der Nennbiegesteifigkeiten aller vertikalen aussteifenden Bauteile in den Hauptachsenrichtungen

EI_{ω} die Summe der Nennwölbesteifigkeiten

GI_t die Summe der Torsionssteifigkeiten (St.Vernan)

Als maßgebende Biege- und Torsionssteifigkeiten der zum Gesamtstab zusammengefassten aussteifenden Bauteile werden zunächst die des untersten Geschosses angesetzt. Bei über die Gebäudehöhe veränderlichen Biegesteifigkeiten wird eine Ersatzsteifigkeit mit der gleichen Kopfverformung infolge Einheitslast in der jeweiligen Richtung ermittelt (F_{axX} , F_{akY}). Steifigkeitssprünge der Torsionssteifigkeit können nicht berücksichtigt werden. Bei der Ermittlung der Steifigkeiten wird Zustand I angenommen.

Bei der Ermittlung der Torsionssteifigkeit wird außerdem von einer gleichmäßigen Verteilung der Vertikallasten im Grundriss ausgegangen (resultierender Lastangriffspunkt = Grundrissmittelpunkt).

Damit ergibt sich $\sum (F_{\text{Ed},j} \cdot r_j^2) = F_{\text{Ed}} \cdot i_n^2$ mit $i_n^2 = i_p^2 + c^2$

i_p polarer Trägheitsradius des Grundrisses

c Abstand Deckendrehpunkt - Grundrissmittelpunkt

Eine günstige Torsionssteifigkeit erreicht man unter den genannten Annahmen durch einen möglichst geringen Abstand von Grundrisschwerpunkt und Deckendrehpunkt.

Ermittlung der Labilitätszahlen nach Brandt

(Beton und Stahlbetonbau 7/76, 3/77)

Zur Einschätzung der Rotations- und Seitensteifigkeit des Gebäudes werden Labilitätszahlen ermittelt, bei deren Einhaltung ein genauerer Nachweis nach Theorie II.Ordnung entfallen kann.

Seitensteifigkeit in Y- Richtung:

$$\alpha_x = h_{\text{tot}} \cdot \sqrt{\frac{F_v}{\Sigma EI_x}} \leq 0,6 \quad n \geq 4$$

$$\leq 0,2 + 0,1 \cdot n \quad n < 4$$

Seitensteifigkeit in X- Richtung:

$$\alpha_y = h_{\text{tot}} \cdot \sqrt{\frac{F_v}{\Sigma EI_y}} \leq 0,6 \quad n \geq 4$$

$$\leq 0,2 + 0,1 \cdot n \quad n < 4$$

Rotationssteifigkeit:

$$\kappa = h_{\text{tot}} \cdot \sqrt{\frac{\Sigma GI_t}{\Sigma EI_{\omega}}}$$

wenn $\kappa < 10$

$$\alpha_{\psi} = \Phi \cdot h_{\text{tot}} \cdot \sqrt{\frac{F_v \cdot i_n^2}{EI_{\omega}}} \leq 0,6 \quad n \geq 4$$

$$\leq 0,2 + 0,1 \cdot n \quad n < 4$$

wenn $\kappa > 10$

$$\alpha_{\psi} = 2,28 \cdot \sqrt{\frac{F_v \cdot i_n^2}{\Sigma GI_t}} \leq 0,6 \quad n \geq 4$$

$$\leq 0,2 + 0,1 \cdot n \quad n < 4$$

n Anzahl der Geschosse

F_v die Summe der Vertikallasten

EI_x, EI_y die Summe der Nennbiegesteifigkeiten aller vertikalen aussteifenden Bauteile in den Hauptachsenrichtungen

EI_{ω} die Summe der Nennwölbsteifigkeiten

GI_t die Summe der Torsionssteifigkeiten (St.Vernant)

Als maßgebende Biege- und Torsionssteifigkeiten der zum Gesamtstab zusammengefassten aussteifenden Bauteile werden zunächst die des untersten Geschosses angesetzt. Bei über die Gebäudehöhe veränderlichen Biegesteifigkeiten wird eine Ersatzsteifigkeit mit der gleichen Kopfverformung infolge Einheitslast in der jeweiligen Richtung ermittelt (F_{axX} , F_{akY}). Steifigkeitssprünge der Torsionssteifigkeit können nicht berücksichtigt werden. Bei der Ermittlung der Steifigkeiten wird Zustand I angenommen.

Bei der Ermittlung der Torsionssteifigkeit wird außerdem von einer gleichmäßigen Verteilung der Vertikallasten im Grundriss ausgegangen (resultierender Lastangriffspunkt = Grundrissmittelpunkt).

Damit ergibt sich i_n^2 zu $i_p^2 + c^2$

i_p polarer Trägheitsradius des Grundrisses

c Abstand Deckendrehpunkt - Grundrissmittelpunkt

Eine günstige Torsionssteifigkeit erreicht man unter den genannten Annahmen durch einen möglichst geringen Abstand von Grundrisschwerpunkt und Deckendrehpunkt.

Aussteifungskriterium nach Eurocode EN 1992-1-1

Bei Einhaltung eines Steifigkeitskriteriums kann auf die Berücksichtigung von Effekten nach Theorie II. Ordnung verzichtet werden.

Basierend auf eine Arbeit von Westerberg /2 / wird in Gleichung 5.18 ein Aussteifungskriterium für die Unverschieblichkeit am Gesamttragwerk formuliert, dass unter den folgenden Randbedingungen gilt:

- (1) ausreichender Torsionswiderstand, symmetrisches Tragsystem
Siehe auch Aussteifungskriterium für Verdrehung nach NA_D
- (2) Schubverformungen vernachlässigbar
- (3) Starre Gründung der Aussteifungsbauteile
- (4) Über die Höhe annähernd konstante Steifigkeit der Aussteifungsbauteile
Im Programm wird ggf. eine verformungsäquivalente mittlere Steifigkeit ermittelt
- (5) Gleichmäßige Zunahme der Vertikalkraft je Geschoss

$$F_{V,Ed} \leq K_1 \cdot \frac{n_s}{(n_s + 1,6)} \cdot \frac{\sum(E_{cd} \cdot I_c)}{L^2} \quad \text{Gl. 5.18}$$

n_s Anzahl der Geschosse

$F_{V,Ed}$ die Summe der Bemessungswerte aller Vertikallasten eines Gebäudes
NA_D: Bemessungswert mit $\gamma_F = 1.0$

$\sum(E_{cd} \cdot I_c)$ Summe der Biegesteifigkeiten aller Aussteifungselemente (Gesamtstab) mit
 I_c : kleinerer Wert der Trägheitsmomente I_x und I_y in Hauptachsenrichtung

$E_{cd} = E_{cm} / \gamma_{cE}$ Rechenwert des Elastizitätsmoduls des Betons

E_{cm} Elastizitätsmoduls des Betons nach Tabelle 3.1

γ_{cE} Sicherheitsbeiwert (NDP) nach 5.8.6 (3)

Als maßgebende Biegesteifigkeiten der zum Gesamtstab zusammengefassten aussteifenden Bauteile werden zunächst die des untersten Geschosses angesetzt. Bei über die Gebäudehöhe veränderlichen Biegesteifigkeiten wird eine Ersatzsteifigkeit mit der gleichen Kopfverformung infolge Einheitslast in der jeweiligen Richtung ermittelt (F_{axX} , F_{akY}).

K_1 : Faktor zur Berücksichtigung der Rissbildung

Bei Nachweis dass die Bauteile ungerissen sind gilt $K_1 = K_2$

NDP	γ_{cE}	K1	K2
EN	1.2	0.31	0.62
NA_D	=EN	=EN	=EN

NA_A	=EN	=EN	=EN
NA_GB	=EN	=EN	=EN

NA_D: Gl. 5.18 wird entsprechend dem bisher in Deutschland verwendeten Nachweisformat wie folgt umgewandelt:

$$\frac{F_{V,Ed} \cdot L^2}{\Sigma(E_{cd} \cdot I_c)} \leq K_1 \cdot \frac{n_s}{(n_s + 1,6)}$$

Außerdem ist auch ein Aussteifungskriterium für die Verdrehung zu berücksichtigen:

$$\frac{1}{\left(\frac{1}{L} \cdot \sqrt{\frac{E_{cd} \cdot I_\omega}{\Sigma(F_{V,Ed,j} \cdot r_j^2)}} + \frac{1}{2,28} \cdot \sqrt{\frac{G_{cd} \cdot I_T}{\Sigma(F_{V,Ed,j} \cdot r_j^2)}} \right)^2} \leq K_1 \cdot \frac{n_s}{n_s + 1,6} \quad \text{Gl.5.18.1DE}$$

$E_{cd} \cdot I_\omega$ Bemessungswert der Summe der Nennwölbesteifigkeiten aller aussteifenden Elemente

$$I_\omega = \Sigma(I_{x,i} \cdot x_{Mm,i}^2 + I_{y,i} \cdot y_{Mm,i}^2)$$

$G_{cd} \cdot I_T$ Bemessungswert der Summe der Torsionssteifigkeiten (St. Vernan) aller aussteifenden Elemente

$$G_{cd} = \frac{E_{cd}}{2 \cdot (1 + \mu)}$$

μ Querdehnzahl, für Beton i.d.R. $\mu = 0,2$

I_T St. Vernan Torsionsträgheitsmoment

Für einen aus mehreren Teilwänden bestehenden Wandpfeiler:

offener Querschnitt: $I_T = \Sigma\left(\frac{1}{3} \cdot h_i^3 \cdot l_i\right)$

geschlossener Querschnitt: nach Petersen /1/ S.1309 ff.

Steifigkeitssprünge der Torsionssteifigkeit über der Gebäudehöhe können nicht berücksichtigt werden. Bei der Ermittlung der Torsionssteifigkeit wird außerdem von einer gleichmäßigen Verteilung der Vertikallasten im Grundriss ausgegangen (resultierender Lastangriffspunkt = Grundrissmittelpunkt).

Damit ergibt sich $\Sigma(F_{V,Ed,j} \cdot r_j^2) = F_{V,Ed} \cdot i_n^2$ mit $i_n^2 = i_p^2 + c^2$

i_p polarer Trägheitsradius des Grundrisses

c Abstand Deckendrehpunkt - Grundrissmittelpunkt

Eine günstige Torsionssteifigkeit erreicht man unter den genannten Annahmen durch einen möglichst geringen Abstand von Grundrisschwerpunkt und Deckendrehpunkt.

Windlastermittlung für nicht schwingungsanfällige Konstruktionen

Die Windlast auf eine Decke wird aus jeweils einem halben Geschoss entsprechenden Abschnitten über und unter der Decke ermittelt. Ergibt sich für die Unterkante und Oberkante eines Abschnittes ein unterschiedlicher Winddruck, so wird der Abschnitt intern nochmals unterteilt.

Windlast im Abschnitt j:

$$F_{wj} = c_{fj} \cdot q(z_{ej}) \cdot A_j$$

c_{fj} : Aerodynamischer Beiwert entsprechend Eingabe - gilt für das ganze Gebäude. Geneigte Dächer werden nicht gesondert berücksichtigt.

$q(z_{ej})$: Winddruckordinate an der Abschnittsoberkante - siehe unten.

A_j : Windfläche des Abschnittes.


Ermittlung der Winddruckordinate

DIN 1055-4 (1986):

EN 1991-1-4: - siehe [WL Parameter EN.pdf](#)

höhenabhängige Abstufung nach Tabelle 1

0 m <	h < 8 m:	q = 0,5 kN/m ²
8 m <	h < 20 m	q = 0,8 kN/m ²
20m <	h < 100 m	q = 1,1 kN/m ²
	h > 100 m	q = 1,3 kN/m ²

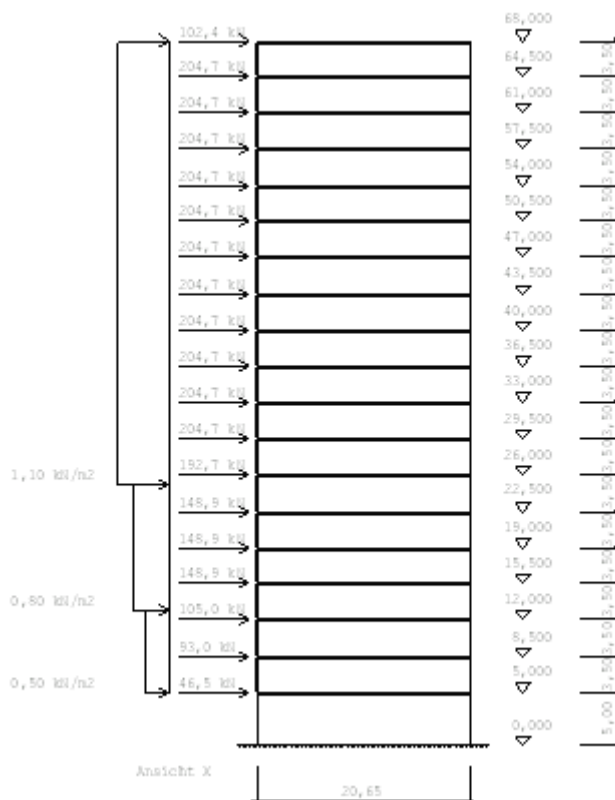

DIN 1055-4 (2005):

Böengeschwindigkeitsdruck $q = k \cdot q_{ref} \cdot (z/10)^a$

- z: Abstand der Ordinate von Unterkante Windangriff
- q_{ref}: Referenzwinddruck entsprechend der Windzone (Anhang A, Bild A1)
- k: Beiwert in Abhängigkeit von der Geländekategorie (Anhang B, Tabelle B2 und 10.3 (4) Gl. 10 - 17)
- a: Exponent in Abhängigkeit von der Geländekategorie (Anhang B, Tabelle B2 und 10.3 (4) Gl. 10 - 17)

Entsprechend Bild 3 gilt folgender qualitativer Verlauf für Gebäude mit rechteckigen Grundrissen:

Gebäude mit	$h \leq b$		
	$q = q(z = h)$	const.	
Gebäude mit	$b < h \leq 2b$		
	$z > b$	$q = q(z = h)$	const.
	$z \leq b$	$q = q(z = b)$	const.


Gebäude mit $h > 2b$

$z > h - b$	$q = q(z = h)$	const.
$z \leq b$	$q = q(z = b)$	const.
$b < z < h - b$	$q = q(z = z_j)$	const. je Teilrechteck

Im Bereich $z > b$ wird der Winddruckverlauf über Teilrechtecke angenähert, deren Oberkanten den Abstand z_j von Unterkante Windangriff haben. Als ausreichend genau hat sich eine Unterteilung in Rechtecke mit h_j ca. 5 m erwiesen.

Die Breite b wird aus der Ausdehnung der Außenkontur des untersten Geschosses quer zur Windrichtung ermittelt.

Dies stellt für Gebäude mit vom Rechteck abweichenden Grundrissen oder mit von Geschoss zu Geschoss veränderlichen Grundrissen eine Näherung dar.

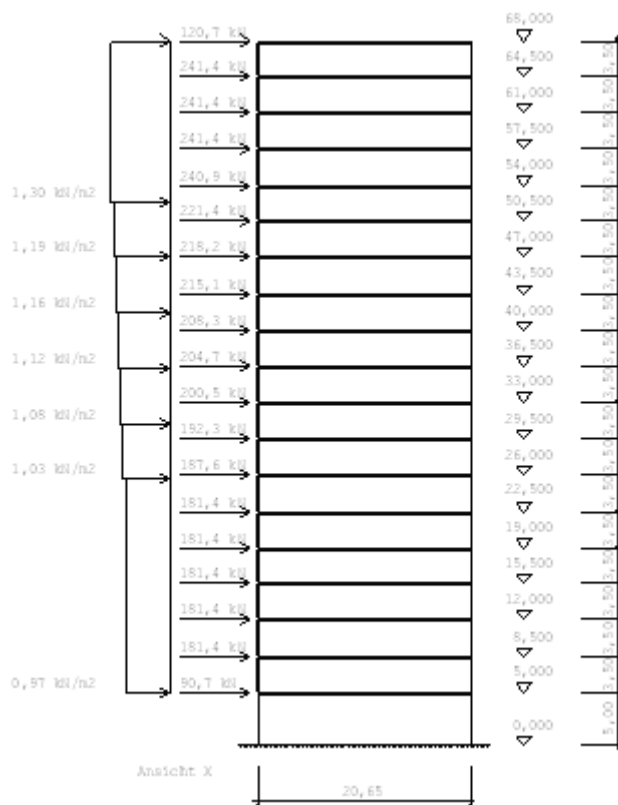

WIND IN Y- RICHTUNG AUTOMATISCH GENERIERT: (DIN 1055-4 (2005-03))

Windzone 2 $q_{ref} = 0.39 \text{ kN/m}^2$
 Meereshöhe über NN 5 m Höhenfaktor = 1.00
 Geländekategorie II (vereinzelte Bebauung, Bäume und Hecken)

Höhe für Unterkante Windangriff $h_{UKWi} = 0.00 \text{ m}$

Kraftbeiwert $C_f = 1.30$ Exzentrizität $e = 0.00 \text{ m}$

Windangriffsfläche automatisch ermittelt

Gesch Nr.	h_{tot} [m]	un/ ob	Windangriffsfläche			Windlast		
			h [m]	x_a [m]	x_e [m]	q [kN/m ²]	W [kN]	x_w [m]
1	5.00	un	2.50	-0.20	40.70	0.97	129.56	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	0.97	90.69	20.25
2	8.50	un	1.75	-0.20	40.70	0.97	90.69	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	0.97	90.69	20.25
3	12.00	un	1.75	-0.20	40.70	0.97	90.69	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	0.97	90.69	20.25
4	15.50	un	1.75	-0.20	40.70	0.97	90.69	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	0.97	90.69	20.25

5	19.00	un	1.75	-0.20	40.70	0.97	90.69	20.25
		ob	1.65	-0.20	40.70	0.97	85.51	20.25
		ob 1	0.10	-0.20	40.70	1.03	5.48	20.25
6	22.50	un	1.75	-0.20	40.70	1.03	95.84	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.03	95.84	20.25
7	26.00	un	1.74	-0.20	40.70	1.03	95.29	20.25
		un 1	0.01	-0.20	40.70	1.08	0.57	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.08	100.23	20.25
8	29.50	un	1.75	-0.20	40.70	1.08	100.23	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.08	100.23	20.25
9	33.00	un	0.08	-0.20	40.70	1.08	4.58	20.25
		un 1	1.67	-0.20	40.70	1.12	99.33	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.12	104.09	20.25
10	36.50	un	1.75	-0.20	40.70	1.12	104.09	20.25
		ob	0.17	-0.20	40.70	1.12	10.11	20.25
		ob 1	1.58	-0.20	40.70	1.16	97.10	20.25
11	40.00	un	1.75	-0.20	40.70	1.16	107.55	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.16	107.55	20.25
12	43.50	un	0.26	-0.20	40.70	1.16	15.98	20.25
		un 1	1.49	-0.20	40.70	1.19	94.24	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.19	110.68	20.25
13	47.00	un	1.75	-0.20	40.70	1.19	110.68	20.25
		ob	0.35	-0.20	40.70	1.19	22.14	20.25
		ob 1	1.40	-0.20	40.70	1.30	96.58	20.25
14	50.50	un	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
15	54.00	un	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
16	57.50	un	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
17	61.00	un	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
18	64.50	un	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
		ob	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
19	68.00	un	1.75	-0.20	40.70	1.30	120.72	20.25
		ob	0.00	-0.20	40.70	1.30	0.00	20.25

Systemeingabe

Das System wird durch seine Geschosse, die zugehörigen Außenkonturen, Wandpfeiler, Stützen und die verwendeten Materialien beschrieben.

Die Eingabe dieser Werte kann sowohl grafisch als auch tabellarisch erfolgen.

Tabellarische Eingabe

Aufruf der tabellarischen Eingabe über den linken Menübaum ▶ System tab.
Siehe Kapitel [Tabellarische Eingabe](#).

Grafische Eingabe


Die grafische Eingabe wird im Dokument „[Grafische Eingabe.pdf](#)“ beschrieben.

DXF- Datei als Eingabehilfe

Zur Unterstützung der grafischen Eingabe können Sie eine DXF- Datei unterlegen, indem Sie diese über Datei ▶ [Import](#) ▶ DXF laden. Falls die dort verwendeten Einheit nicht [cm] ist, geben Sie eine entsprechende Skalierung an. Blenden Sie alle nicht benötigten Layer aus. Nun können Sie die grafische Eingabe auf komfortable Weise durchführen. Über den Menüpunkt „Grf-Optionen“ können Sie die DXF- Folie wieder löschen.

Datensatz von ISB- Glaser übernehmen

Existieren mit ISB- CAD der Firma Glaser eingegebene Grundrisse, können diese wie folgt eingelesen werden. Definieren Sie zunächst die Geschosse mit den Geschosshöhen und Bezeichnungen und importieren Sie dann die Geschossgrundrisse auf die vordefinierten Geschosse (Datei ▶ [Import](#) ▶ GLASER -isb cad-).

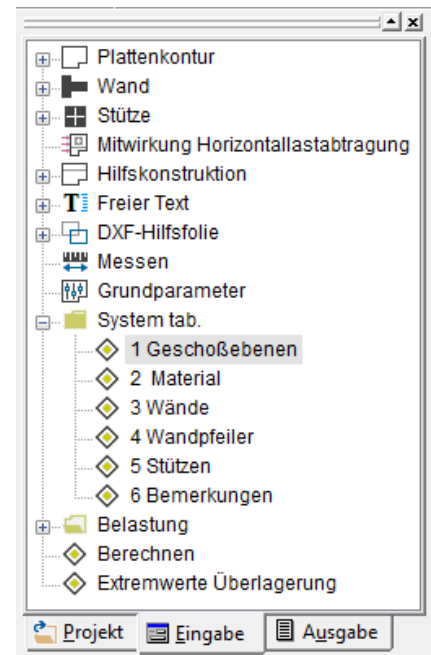

ASCII- Datensatz von "Frilo-Gebäudemodell" übernehmen

Erzeugen Sie eine neue Position und importieren Sie den entsprechenden ASCII-Datensatz über Datei ▶ [Import](#) ▶ ASCII.

Die mit dem Programm Frilo-Gebäudemodell errechneten Vertikallasten auf Pfeiler und Stützen der Deckenlastfälle G und P können über die ASCII- Schnittstelle in das Programm Windlasten übernommen werden.

Aus den Deckenlastfällen G wird ein Lastfall G generiert. Die Deckenlastfälle P werden zu einem Lastfall P zusammengefasst.


Test der Eingabedaten

Im Info-Fenster (links unten) können Sie die ordnungsgemäße Eingabe überprüfen. In der Textansicht (Register "Textausgabe") wird im Anschluss an die Darstellung der Eingabedaten ein ausführliches Fehlerprotokoll ausgegeben.

Siehe Kapitel [Test der Eingabedaten](#).


Tabellarische Eingabe

Die tabellarische Systemeingabe ist ein über Registerkarten gesteuerter mehrseitiger Eingabedialog zur Eingabe von Geschossen (inkl. Außenkonturen und Windflächen), Wandpfeilern, Stützen und Materialien.



Geschossebenen

In dieser Tabelle werden alle zum Gebäude gehörenden Geschosse angezeigt. Es können neue Geschosse angelegt und bestehende Geschosse wieder entfernt werden. Es können die jeweilige [Außenkontur](#) und die [Windfläche](#) bearbeitet werden.

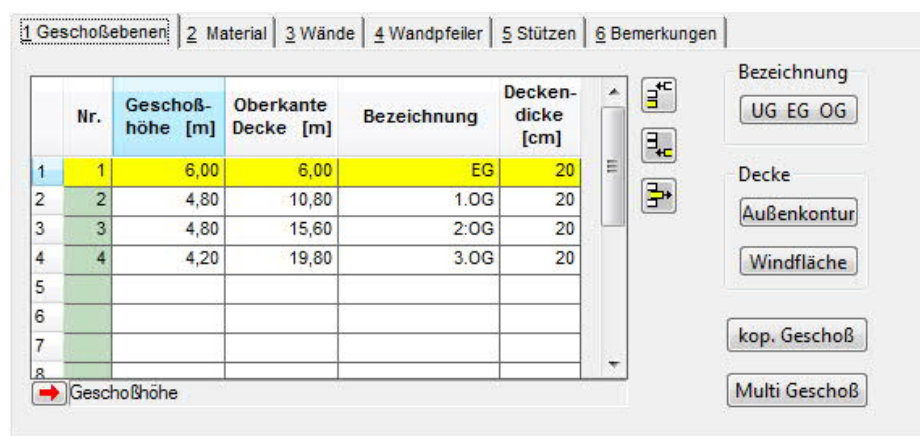

	Nr.	Geschosshöhe [m]	Oberkante Decke [m]	Bezeichnung	Deckendicke [cm]
1	1	6,00	6,00	EG	20
2	2	4,80	10,80	1.OG	20
3	3	4,80	15,60	2.OG	20
4	4	4,20	19,80	3.OG	20
5					
6					
7					
8					

Geschossnummer

Die Geschossnummer wird beim Anlegen des Geschosses automatisch vergeben und dient der Identifikation.

Für ein oben angehängtes Geschoss wird die Nummer um eins erhöht, für ein unten angehängtes Geschoss um eins erniedrigt.

Geschosshöhe

Wird in einem Geschoss die Geschosshöhe geändert, so ändert sich für alle darunter liegenden Geschosse die Höhe Oberkante Decke, die darüber liegenden Geschosse bleiben unverändert.

Eine alternative Bearbeitung ist im Dialog [Grundparameter](#) der grafischen Eingabe möglich.


Oberkante Decke

Wird in einem Geschoss die Höhe Oberkante Decke geändert, so verschieben sich in allen Geschossen die Höhen für Oberkante Decke entsprechend.

Eine alternative Bearbeitung ist im Dialog [Grundparameter](#) der grafischen Eingabe möglich.

Geschossbezeichnung

Es kann eine bis zu 10 Zeichen lange Bezeichnung editiert werden. Eine alternative Bearbeitung ist im Dialog [Grundparameter](#) Geschoss der grafischen Eingabe möglich.



Über den Button „UG EG OG“ ist eine automatische Bezeichnung möglich, wobei das in einem Auswahldialog bestimmte Geschoss mit „EG“ (Erdgeschoss) bezeichnet wird, die darunter liegenden mit „UG1, 2, ...“ in absteigender Reihenfolge, die darüber liegenden mit „OG1, 2,...“ in aufsteigender Reihenfolge.

Geschoss anlegen



Geschoss unten anlegen



Geschoss oben anlegen

Beim Anlegen eines Geschosses ist es möglich, die Daten des benachbarten Geschosses zu übernehmen.

Das Anlegen von Geschossen ist auch über die [Geschossauswahl](#) möglich.

Geschoss löschen



Beim Löschen eines Geschosses werden alle Geschossdaten gelöscht.

Geschoss kopieren



Kopieren des aktuellen Geschosses in beliebig wählbare Geschosse.

Anhängen beliebig vieler gleichartiger Geschosse an das jeweils oberste bzw. unterste Geschoss.

Außenkontur einer Geschossdecke bearbeiten

► System tabellarisch ► Geschossebenen ► Button Außenkontur

In der Tabelle können die Segmente des Polygons der Außenkontur bearbeitet werden. Dabei ist der Anfangspunkt des Segmentes der in der aktuellen Zeile eingegebene Anfangspunkt. Der Endpunkt ist der Anfangspunkt der folgenden Zeile (wenn aktuelle = letzte Zeile, ist es die erste Zeile).

Bogenförmige Polygonsegmente können durch die Eingabe eines weiteren Bogenpunktes erzeugt werden.

Die Außenkontur einer anderen Geschossdecke kann über die Schaltfläche „wie Geschoss“ übernommen werden.

Die Außenkontur des aktuellen Geschosses kann über die Schaltfläche „Kopieren“ in andere Geschosse übernommen werden. Die betreffenden Geschosse sind in einem eingeblendeten Auswahldialog zu markieren (einfach das gewünschte Geschoss anklicken).

Außenkontur Geschoss 1

	xa [m]	ya[m]	Bogen	xb[m]	yb[m]
1	-5,00	-5,00	☐		
2	3,50	-5,00	☐		
3	3,50	-3,00	☐		
4	5,00	-1,50	☐		


Windfläche eines Geschosses bearbeiten

► System tabellarisch ► Geschossebenen ► Button Windfläche

Die Windfläche beschreibt die Fläche der zu einem Geschoss gehörenden Gebäudehülle, auf der Wind angreifen kann. Die Höhe der Windfläche unter OK Decke ergibt sich aus der halben Geschosshöhe des aktuellen Geschosses, die Höhe der Windfläche über OK Decke aus der halben Geschosshöhe des darüber liegenden Geschosses.

Kann der Wind unbehindert auf das Gebäude einwirken, ergibt sich die Ausdehnung in X und Y- Richtung direkt aus dem umschließenden Rechteck der Außenkontur. Für diesen Fall kann die Windfläche automatisch ermittelt werden ⇒ siehe [Windlast automatisch generieren](#)


Treffen diese Annahmen nicht zu, z.B. wenn eine benachbarte Bebauung berücksichtigt werden soll oder die Außenkontur vom oberen zum unteren Geschoss einspringt, ist auch eine differenzierte Eingabe der Windflächen möglich. Für Windangriff in X-Richtung ist eine Anfangskoordinate YA und eine Endkoordinate YE, für Windangriff in Y-Richtung eine Anfangskoordinate XA und eine Endkoordinate XE anzugeben. Diese dürfen nicht außerhalb des umschließenden Rechteckes der Außenkontur liegen.

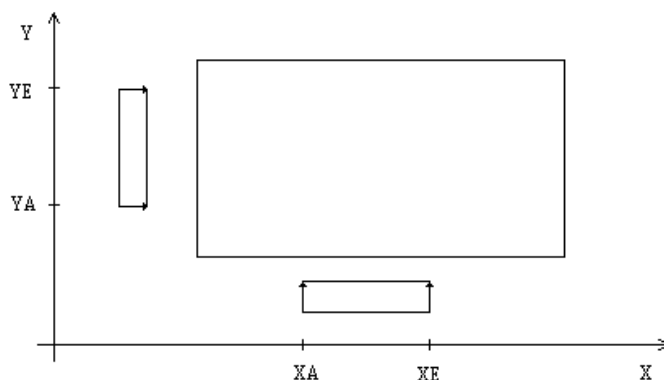

Die hier eingegebene Windfläche wird nur berücksichtigt, wenn Sie bei der [automatischen Generierung der Windlast](#) keine automatische Windflächenermittlung eingestellt haben.

Material

In dieser Tabelle werden die Materialien bereitgestellt, auf die bei der Wand- und Stützeingabe zurückgegriffen werden kann.

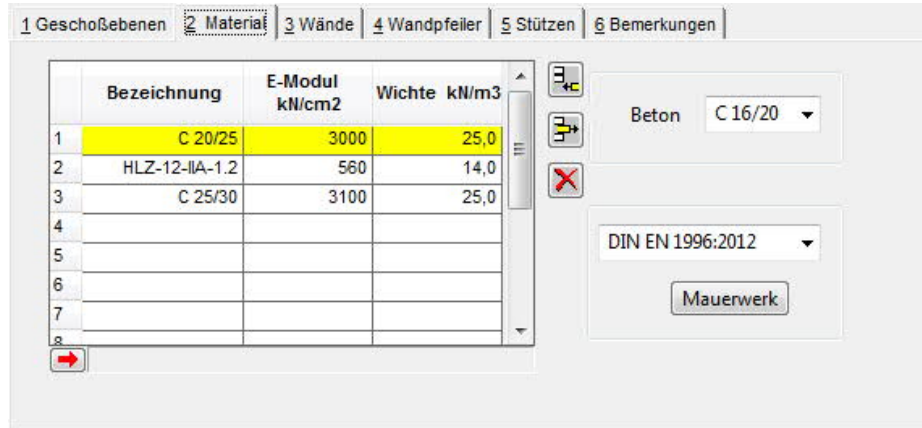

	Bezeichnung	E-Modul kN/cm2	Wichte kN/m3
1	C 20/25	3000	25,0
2	HLZ-12-IIA-1.2	560	14,0
3	C 25/30	3100	25,0
4			
5			
6			
7			
8			

Beton: C 16/20

DIN EN 1996:2012

Mauerwerk


Dabei ist der Elastizitätsmodul (Ermittlung der Elementsteifigkeit), die Wichte (Ermittlung Eigengewicht) sowie eine Bezeichnung einzugeben. Über Auswahllisten können Betonklassen nach DIN 1045 7/88 sowie DIN 1045-1 als auch Mauerwerksklassen nach DIN 1053 ausgewählt werden.

Ein Material darf nur gelöscht werden, wenn es in keinem Bauelement mehr verwendet wird.

Button / Dialog Mauerwerksauswahl

Auswahl von Mauerwerksart und Sorte (Mauerziegel, Kalksandstein, Leichtbetonstein, Normalbetonstein, Porenbetonstein), Festigkeitsklasse, Rohdichteklasse und Mörtelgruppe. Außerdem können Produkte verschiedener Hersteller „... nach Zulassung“ gewählt werden (Wienerberger, Schlagmann Poroton, UNIPOR, Kellerer ZMK Ziegelsysteme, BV Leichtbeton). Über „... benutzerdefiniert“ können Sie das Material auch selbst definieren.

Siehe hierzu auch Beschreibung in den Mauerwerksprogrammen - [Materialdialog](#).

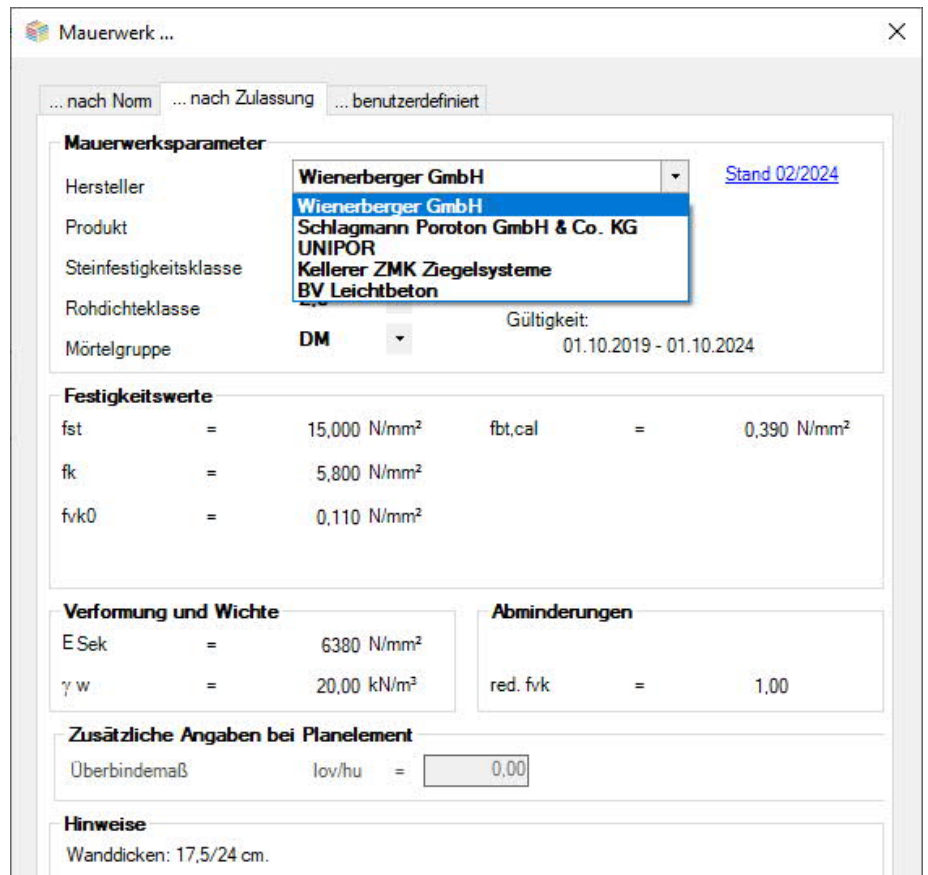

Mauerwerk ...

... nach Norm ... nach Zulassung ... benutzerdefiniert

Mauerwerksparameter

Hersteller: Wienerberger GmbH [Stand 02/2024](#)

Produkt: Wienerberger GmbH, Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG, UNIPOR, Kellerer ZMK Ziegelsysteme, BV Leichtbeton

Steinfestigkeitsklasse: DM

Rohdichteklasse: DM

Mörtelgruppe: DM

Gültigkeit: 01.10.2019 - 01.10.2024

Festigkeitswerte

fst = 15,000 N/mm² fbt,cal = 0,390 N/mm²

fk = 5,800 N/mm²

fvk0 = 0,110 N/mm²

Verformung und Wichte

E Sek = 6380 N/mm²

gamma_w = 20,00 kN/m³

Abminderungen

red. fvk = 1,00

Zusätzliche Angaben bei Planelement

Überbindemaß lov/hu = 0,00

Hinweise

Wanddicken: 17,5/24 cm.

Wände

Die Eingabe und Bearbeitung der Wandpfeiler erfolgt über eine Tabelle, welche die Wände der Wandpfeiler des aktuellen Geschosses enthält.

Über die Pfeiltasten neben der Geschossanzeige kann das aktuelle Geschoss gewechselt werden.

1 Geschoßebenen 2 Material 3 Wände 4 Wandpfeiler 5 Stützen 6 Bemerkungen											
Geschoss 1											
	Pf Nr	W Nr	Mat	d [cm]	Typ	xa [m]	ya [m]	xe [m]	ye [m]	x3 [m]	y3 [m]
1	1	1	1	25	1	-4,50	2,00	-4,50	4,50		
2	2	2	1	25	1	-4,50	4,50	-2,50	4,50		
3	3	2	1	25	1	-4,50	-4,50	-2,00	-4,50		
4	4	1	1	30	1	0,00	2,00	-2,00	0,00		
5	5	1	1	25	1	-4,50	-2,00	-4,50	-4,50		
6	7	1	1	30	1	-2,00	0,00	0,00	-2,00		
7											

→ Pfeilnummer

Wandpfeiler- und Wandnummer

Ein Wandpfeiler besteht aus einer Anzahl von miteinander in Verbindung stehenden Wänden gleichen Materials.

Von Geschoss zu Geschoss identische Wandpfeiler sollten die gleiche Pfeilnummer erhalten. Wird eine noch nicht existierende Pfeilnummer vergeben, so wird ein neuer Wandpfeiler angelegt.

Die Wände werden über die Pfeilnummer dem jeweiligen Wandpfeiler zugeordnet. Wird eine noch nicht existierende Pfeilnummer vergeben, so wird ein neuer Wandpfeiler angelegt.

Über ihre Wandnummer werden sie im Wandpfeiler identifiziert. Eine Wandnummer darf innerhalb eines Wandpfeilers nur einmal vergeben werden.

Wandgeometrie

Die Wandgeometrie ist durch den Anfangs- und Endpunkt der Wandachse und die Wandbreite charakterisiert. Anfangs- und Endpunkt sind bei der tabellarischen Eingabe immer auf die Wandmittellinie bezogen.

Wände der Länge 0, Wände die im Innern einer anderen Wand liegen und in einer Linie liegende überlappende Wände werden nicht akzeptiert.

Material

Durch die Eingabe einer Materialnummer kann einer Wand ein vorher definiertes [Material](#) zugeordnet werden. Über die F5- Taste kann aus der Liste der vorhandenen Materialien ausgewählt werden. Optional ist eine Materialzuweisung für alle Wände des Pfeilers möglich.

Ändert sich bei Pfeilern mit mehreren Wänden das Material einer Wand, wird der Pfeiler aufgespalten.

Wand einfügen- neuer Pfeiler

Durch „Return“ in der letzten belegten Zelle der Tabelle oder durch den Einfügeknopf  wird eine neue Wand erzeugt, welche zunächst dem Pfeiler der vorhergehenden Zeile zugeordnet wird. Durch Vergabe einer noch nicht vorhandenen Pfeilnummer kann ein neuer Pfeiler angelegt werden.

Eine neu eingegebene Wand wird erst nach dem Verlassen der Tabellenzeile endgültig in den Wandpfeiler eingefügt und grafisch sichtbar.

Wand Löschen



Durch das Löschen einer Wand werden auch deren Wandverbindungen gelöst
 ⇒ siehe „[Lösen von Wandverbindungen](#)“.

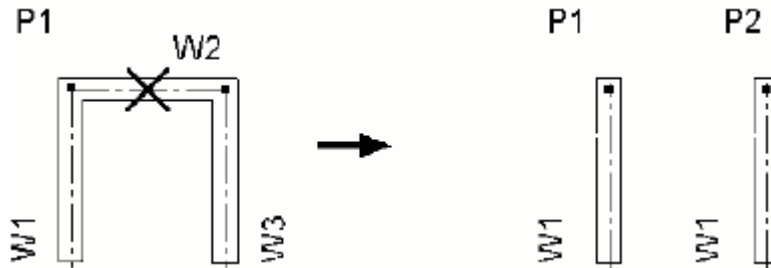


Bild 1: Löschen einer Wand

Wand aus Pfeiler lösen



Aus der aktivierten Wand wird ein neuer Wandpfeiler gebildet.

Wand mit Pfeiler vereinen



Wand wird mit dem gewählten Pfeiler, (Pfeiler gleichen Materials mit Überschneidungen) vereinigt.

Wandverbindungen

Eine Verbindung einer Wand W1 zu einer anderen Wand W2 ergibt sich, wenn ein Wandpunkt von W1 in der Hülle der Wand W2 liegt.

Gibt es einen beiden Wänden gemeinsamen Punkt, wird im folgenden von einer Punkt- Punkt- Verbindung gesprochen.

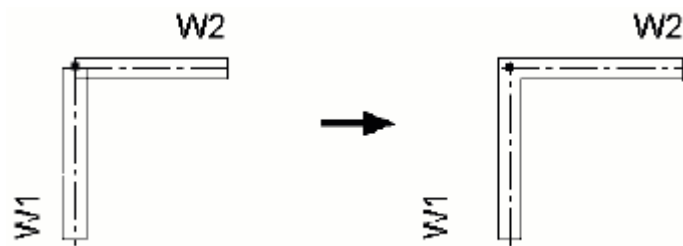


Bild 2: Punkt - Punkt - Verbindung

Gibt es einen Schnittpunkt der Mittellinie von W1 und der Außenkante von W2, so wird im Folgenden von einer Außenkante- Punktverbindung gesprochen. Liegt der Wandpunkt von W1 nicht auf der Mittellinie von W2, so wird er dorthin verschoben.



Bild 3: Außenkante - Punkt - Verbindung

Schneidet sich eine Außenkante der Wand W1 mit der Mittellinie der Wand W2 nur außerhalb der Achse von W1, so wird der Wandpunkt von W1 auf den Wandpunkt von W2 verschoben und so eine Punkt- Punkt-Verbindung erzeugt.

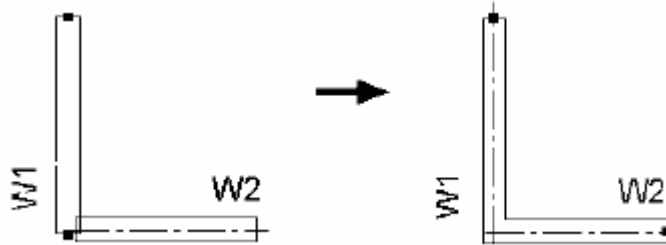


Bild 4: nachträgliche Punkt - Punkt - Verbindung

Kreuzende Wände

Durch das Einfügen einer Wand oder durch Manipulation von Wandpunkten kann eine Wand entstehen, die eine oder mehrere andere Wände eines Pfeilers kreuzt. Kreuzende Wände werden automatisch wie in Bild 5 dargestellt geteilt.

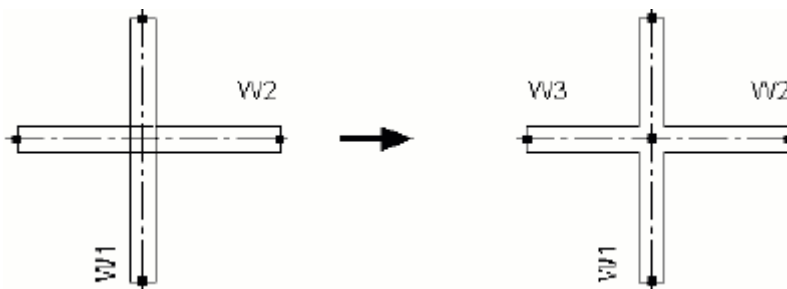


Bild 5: kreuzende Wände

Ändern gebundener Wandpunkte

Wird ein Wandpunkt geändert, der auch Wandpunkt einer oder mehrerer anderer Wände ist, so werden nach Anfrage auch die Punkte der betroffenen Wände geändert.

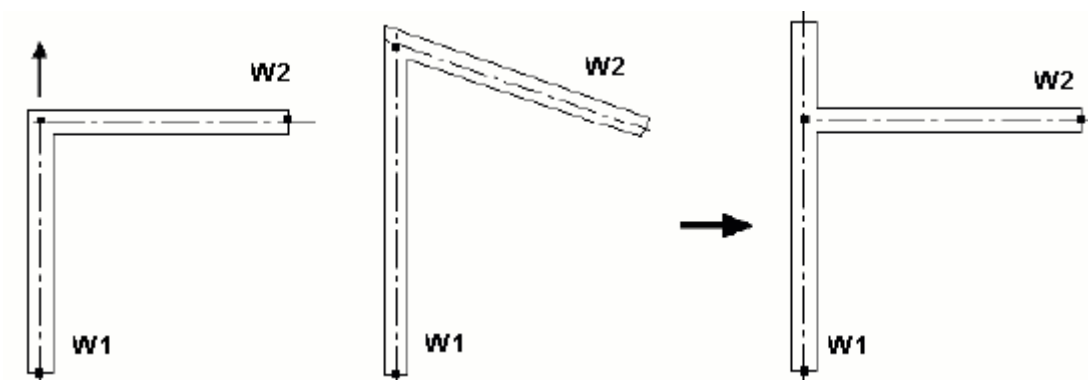


Bild 6: gebundene Wandpunkte (a) Verbindungen nicht lösen (b) Verbindungen lösen

Lösen von Wandverbindungen

Lösen von Punkt- Punkt- Verbindungen

Wenn Wände unterschiedlichen Materials verbunden waren, verlängert sich beim Lösen einer Punkt- Punkt- Verbindung die primäre bzw. verkürzt sich die sekundäre Wand. Primär ist die Wand mit der kleinsten Nummer.

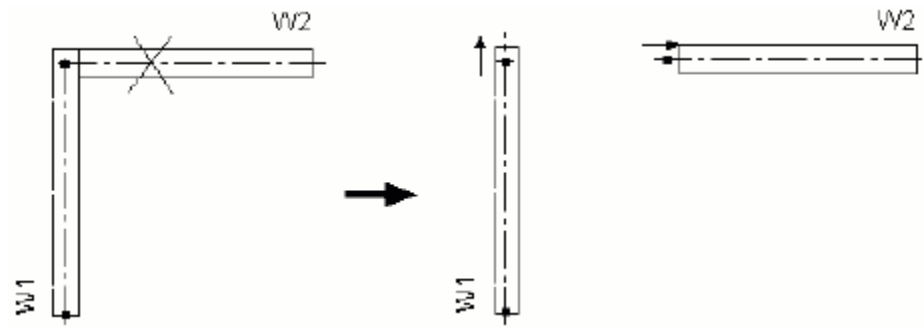


Bild 7: Lösen Punkt - Punkt - Verbindung (a) primäre Wand verlängert sich (b) sekundäre Wand verkürzt sich

Lösen von Außenkante- Punkt- Verbindungen

Beim Lösen einer Außenkante- Punkt- Verbindung wird der Wandpunkt von der Mittellinie auf die Außenkante in Wandrichtung verschoben.


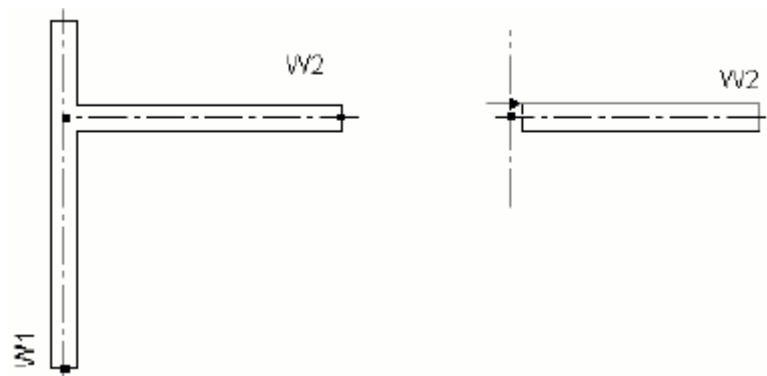


Bild 8: Lösen von Außenkante - Punkt - Verbindungen

Neueingabe einer Wand bzw. eines Wandzuges

Bei Überschneidungen der neu eingegebenen Wand mit einem vorhandenen Pfeiler wurde diese bisher in jedem Fall diesem Wandpfeiler zugeordnet.

Jetzt kann im Wanddialog nach der Eingabe der Wandachse eine mögliche Vereinigung akzeptiert oder unterbunden werden.

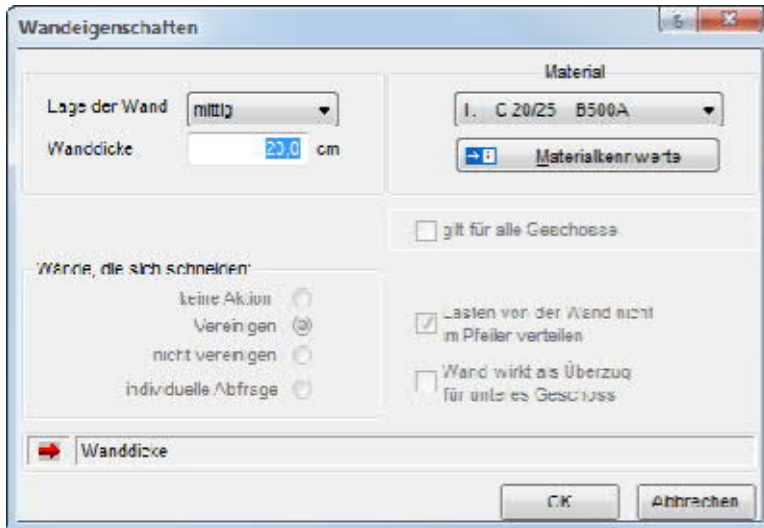

Findet keine Vereinigung statt, bildet die eingegebene Wand einen neuen Pfeiler. Die Wandachse wird dennoch bis zur Wandachse des geschnittenen Pfeilers verlängert, dessen Hülle am Schnittpunkt mit der Hülle des geschnittenen Pfeilers endet.


Kreuzt ein neuer Pfeiler einen vorhandenen Pfeiler, wird der vorhandene Pfeiler aufgespalten.

Auswirkungen der Veränderung eines Wandpfeilers auf benachbarte Pfeiler

Ändert sich die Wandbreite einer Wand, werden die Wände angrenzender Pfeiler (deren Achsen sind bis zum Schnitt mit der geänderten Wand verlängert) angepasst.

Wandpfeiler

In dieser Tabelle können folgende für den gesamten Wandpfeiler geltende Eigenschaften verändert werden:

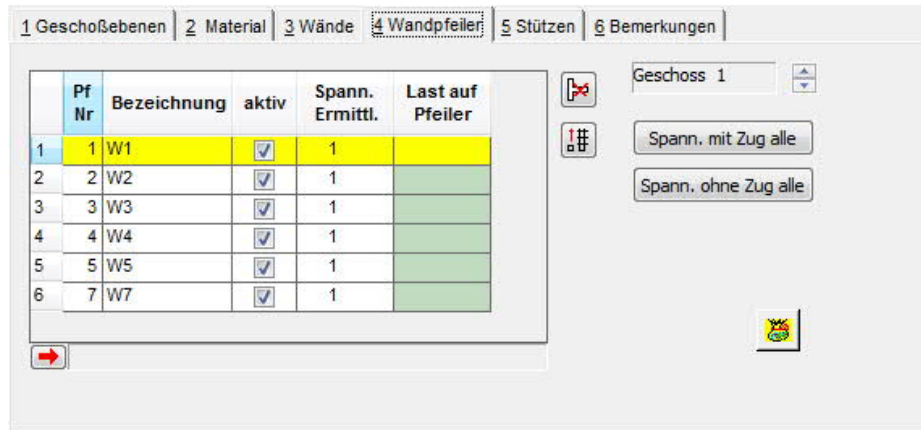

Pf Nr	Bezeichnung	aktiv	Spann. Ermittl.	Last auf Pfeiler
1	1 W1	☒	1	
2	2 W2	☒	1	
3	3 W3	☒	1	
4	4 W4	☒	1	
5	5 W5	☒	1	
6	7 W7	☒	1	

Pfeilnummer

Es kann eine positive, im Geschoss noch nicht vergebene Pfeilnummer eingegeben werden.

Von Geschoss zu Geschoss identische Wandpfeiler sollten die gleiche Nummer erhalten.

Bezeichnung

Standardmäßig wird der Pfeilnummer ein „W“ vorangestellt.

Aktiv: Beteiligung an der horizontalen Aussteifung

Durch Entfernen der Markierung in der Spalte „aktiv“ können einzelne Wandpfeiler (z.B. leichte Trennwände) von der horizontalen Lastabtragung ausgeschlossen werden.

Spannungsermittlung

Mit dieser Auswahlbox kann das Verfahren der Spannungsermittlung (mit oder unter Ausschluss von Zugspannungen) eingestellt werden.

Eine globale Einstellung des Verfahrens der Spannungsermittlung – gültig für alle Wandpfeiler im Gebäude – ist über diese beiden Buttons möglich.

Last auf Pfeiler

Über die Spalte „Last auf Pfeiler“ kann für Fälle, bei denen im Programm keine automatische Lastweiterleitung möglich ist (zu erkennen an einer Pfeilnummer –1), vom Anwender eine Lastweiterleitung auf einen bestimmten Wandpfeiler vorgegeben werden. Dabei werden die Normalkräfte und Momente des Pfeilers auf den genannten Pfeiler übernommen.

Dies kann vor allem für folgende Fälle sinnvoll sein:

- Wandpfeiler oben und unten enthält nur eine Wand und die untere Wand ist kürzer als die obere Wand (Achse liegt nicht in der Hülle der unteren Wand).
- Wandpfeilerschwerpunkt liegt nicht in der Hülle (z. B. U- förmige Wandpfeiler) und der Schwerpunkt des Pfeilers oben und unten verschiebt sich wegen einer kürzeren oder längeren Wand.

In jedem Fall muss der Anwender prüfen, ob die Voraussetzungen einer so vorgegebenen Lastweiterleitung gegeben sind.

An einer umfassenden automatischen Lastweiterleitung über eine zwischengeschaltete Plattenberechnung wird zur Zeit gearbeitet.

Wandpfeiler Löschen



Alle Wände eines Wandpfeilers werden gelöscht.

Wandpfeiler kopieren



Kopieren bzw. Löschen eines Wandpfeilers von Geschoss a bis Geschoss b (entsprechender Dialog wird angezeigt). Vorhandene Pfeiler gleicher Nummer werden nach entsprechender Warnung überschrieben. Mit diesem Schalter können Eingabewerte für gleiche Pfeiler in anderen Geschossen schnell übernommen werden.

Wandpfeiler enthalten nur noch Wände mit gleichem Material

Ändert sich bei Pfeilern mit mehreren Wänden das Material einer Wand, wird der Pfeiler aufgespalten.

Auswirkungen der Veränderung eines Wandpfeilers auf benachbarte Pfeiler

Ändert sich die Wandbreite einer Wand, werden die Wände angrenzender Pfeiler (deren Achsen sind bis zum Schnitt mit der geänderten Wand verlängert) angepasst.

Stützen

In der Tabelle werden die im aktuellen Geschoss vorhandenen Stützen angezeigt. Über die Pfeiltasten neben der Geschossanzeige kann das aktuelle Geschoss geändert werden.

1 Geschoßebenen	2 Material	3 Wände	4 Wandpfeiler	5 Stützen	6 Bemerkungen							
Geschoss 1												
	St Nr	Mat.	Typ	Hohl-St.	b [cm]	d [cm]	bi [cm]	di [cm]	Phi [Grd]	x [m]	y [m]	aktiv
1	1	1	K	☐	25					2,00	0,00	☒
2	2	1	K	☐	25					0,00	4,00	☒

Stützennummer

Die Stützennummer dient der Identifikation der Stütze im Geschoss und kann nur einmal vergeben werden.

Material

Durch die Eingabe einer Materialnummer kann einer Stütze ein vorher definiertes [Material](#) zugeordnet werden. Über die F5-Taste kann aus der Liste der vorhandenen Materialien ausgewählt werden.

Typ

Auswahl des Querschnittstyps (Rechteck oder Kreis, optional Hohlquerschnitt).

Hohlquerschnitt

Bei markierter Option Hohl-St. wird der gewählte Querschnittstyp als Hohlquerschnitt behandelt.

Geometrie

Entsprechend dem gewählten Querschnittstyp (Rechteck oder Kreis, optional Hohlquerschnitt) sind Breite und Dicke bzw. der Durchmesser einzugeben, bei Hohlquerschnitten zusätzlich Breite und Dicke bzw. der Durchmesser innen.

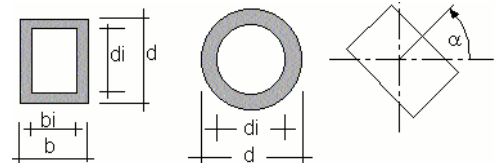


Bild 9: Stützenquerschnitte

Drehwinkel Phi

Falls das lokale Koordinatensystem der Stütze gegenüber dem globalen Koordinatensystem des Geschosses gedreht ist, ist der Drehwinkel Phi einzugeben.

Anordnung im Geschoss

Die Stütze wird über X-Y- Koordinaten ihres Mittelpunktes im globalen Koordinatensystem des Geschosses platziert.

Beteiligung an der horizontalen Aussteifung

Durch Entfernen der Markierung in der Spalte „aktiv“ können einzelne Stützen von der horizontalen Lastabtragung ausgeschlossen werden.

Symbole



Der Zustand der Beteiligung an der horizontalen Lastabtragung der aktuellen Stütze wird für die anderen Stützen des Geschosses übernommen.

Wandpfeiler kopieren



Kopieren bzw. Löschen einer Stütze von Geschoss a bis Geschoss b (entsprechender Dialog wird angezeigt). Vorhandene Stützen gleicher Nummer werden nach entsprechender Warnung überschrieben. Mit diesem Schalter können Eingabewerte für gleiche Stützen in anderen Geschossen schnell übernommen werden.

Belastung

Lastfall

Die auf das Gebäude wirkenden Horizontallasten und die Wandpfeilern und Stützen zugeordneten Vertikallasten werden in Lastfällen verwaltet.

1 Lastfall						
2 Horizontallasten						
3 VL Wandpfeiler						
4 VL Stützen						
5 Bemerkungen						
6 Überlagerung						
	Lastfallname	Eigen- gewicht	Labili- täts- zahl	zus. VL [kN]	VL Tab [kN]	SumVL Zus+ Tab+G
1	Lf 1	☒	☐	0	2000	4705
2	Lf 2	☒	☐	0	670	3375

In der Lastfalltabelle wird der Lastfall benannt. Außerdem kann eingestellt werden, ob das Eigengewicht von Wandpfeilern und Stützen automatisch generiert wird.

Die Summe der je Lastfall eingegebenen Vertikallasten auf Wandpfeiler und Stützen wird zur Information angezeigt.

Lastfälle können über die rechts der Tabelle angezeigten Symbole angefügt (mit oder ohne Kopie eines vorhandenen Lastfalles) bzw. gelöscht werden.

Labilitätszahlen

Bei Auswahl der Option "Labilitätszahl" werden die Labilitätszahlen nach Brandt ermittelt, bzw. wird bei Verwendung von Beton nach DIN 1045 (07-2001) das Aussteifungskriterium nach DIN 1045-1 für den entsprechenden Lastfall ermittelt.

Zusätzliche Vertikallasten

Vertikallasten, die bei der Vertikallasteingabe nicht erfasst wurden, können über die Spalte "zus. VL" berücksichtigt werden.

Horizontallasten

Die Horizontallasten des aktuellen Lastfalles werden geschossweise eingegeben.

Über die Pfeiltasten neben der Lastfallanzeige ist ein Wechsel des aktuellen Lastfalles möglich.

1 Lastfall | 2 **Horizontallasten** | 3 VL Wandpfeiler | 4 VL Stützen | 5 Bemerkungen | 6 Überlagerung

	Ok Decke [m]	Px [kN]	y [m]	Py [kN]	x [m]	Mz [kNm]
1	6,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10,80	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15,60	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19,80	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Lastfall 1

Wind

Faktor

1,00

Px * Fak

Py * Fak

von Lastfall

alles Löschen

kop. Zeile


Px Resultierende in X- Richtung (positiv entsprechend positiven Koordinatenrichtungen)

y Angriffspunkt Px bzgl. Koordinatenursprung


Py Resultierende in Y-Richtung (positiv entsprechend positiven Koordinatenrichtungen)

x Angriffspunkt Py bzgl. Koordinatenursprung


Mz zusätzliches Torsionsmoment um die z- Achse (positiv im Uhrzeigersinn)

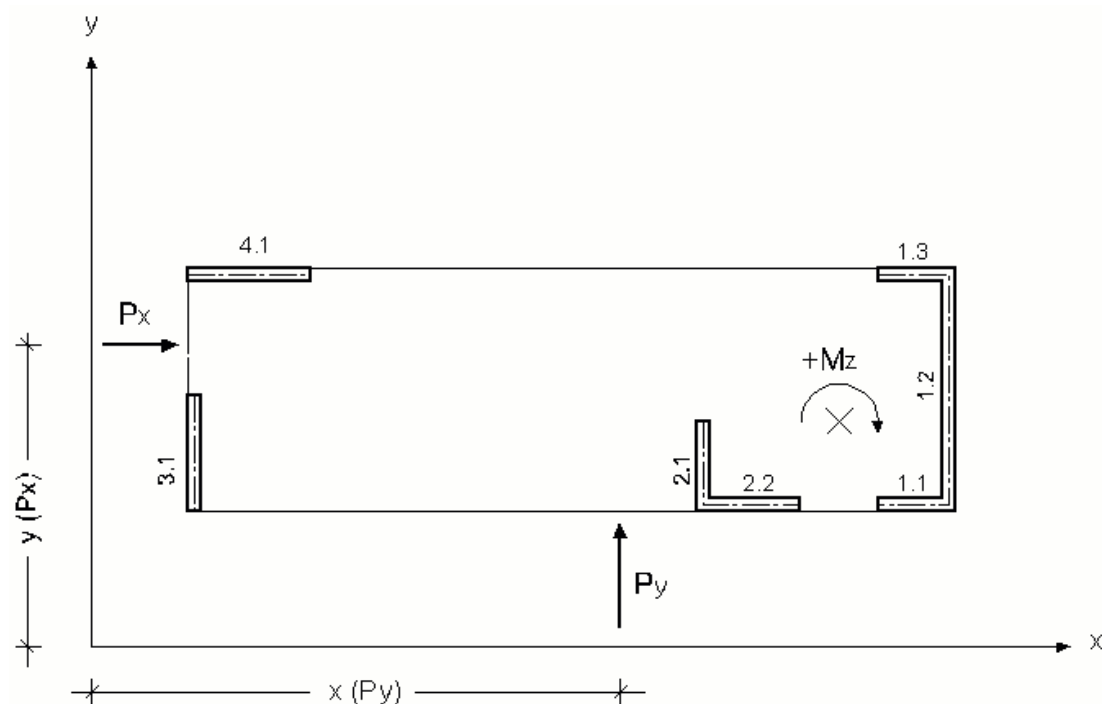


Horizontallasten können über entsprechende Buttons als Wind in X-, Y- bzw. X+Y- Richtung nach Eingabe der Windlastparameter automatisch generiert werden.




[Windlast generieren](#)




Kopierfunktion "Kopieren von Lastfall"



Lasten in der Tabelle löschen




Kopiert die aktuelle Zeile in die in einem weiteren Dialog auszuwählenden Geschosse

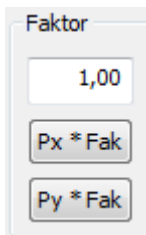

Das Vorzeichen von Px und/oder Py kann per Button für alle Geschosse geändert werden. Der Px/Py-Wert kann über einen definierbaren "Faktor" multipliziert werden.

Windlast generieren

Aufruf über Belastung >> Horizontallasten >> Button "Wind"

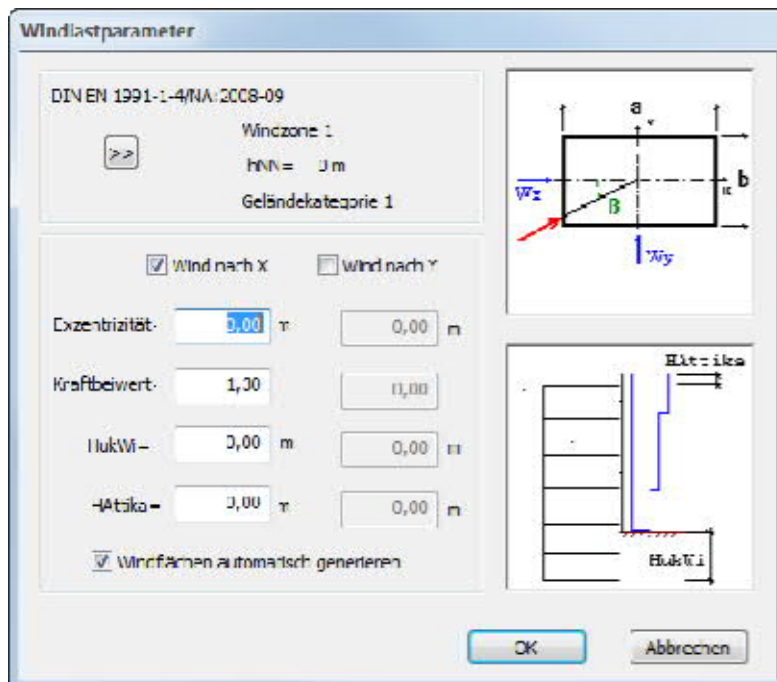

Aufruf des Dialogs [Gebäude-Grunddaten](#). Eingabe von Norm, Windzone, Geländekategorie. Höhe über dem Meeresspiegel.

Exzentrizität Der Lastangriffspunkt der automatisch ermittelten Windlast wird um diesen Abstand verschoben. Die eingegebene Exzentrizität gilt näherungsweise für das gesamte Gebäude.
DIN 1055 Teil 4 fordert die Untersuchung von Ausmitten von jeweils 1/10 der Ausdehnung der angeblasenen Seite des Gebäudes.

HukWi Unterkannte Windangriff
Abstand von OK Fundament bis zur untersten Windordinate
> 0: unterste Windordinate nach oben verschoben, z.B. infolge unterirdischer Gebäudeteile
< 0: unterste Windordinate nach unten verschoben, z.B. bei Untersuchung nach unten abgeschnittener Gebäudeteile

HAttika Abstand von Oberkannte Dachdecke bis zur obersten Windordinate.

Kraftbeiwert	Aerodynamische Kraftbeiwerte	
	DIN 1055-4 (1986):	entsprechend Tabelle 2
	$\beta = 0^\circ$ bzw. 90° :	$c_f = 1,3$
	DIN 1055-4 (2005)	$c_f = c_{pe,10(D)} + c_{pe,10(E)}$ (vgl. DBV Beispielsammlung DIN 1045-1 Teil 2S. 20-8) entsprechend Tabelle 3 gilt für: - Lasteinzugsfläche $A > 10 \text{ m}^2$ - rechteckige Gebäude $\beta = 0^\circ$ bzw. 90° $h/d \geq 1$: $c_f = 1,3$ $h/d < 0,25$ $c_f = 1,2$

Windflächen automatisch ermitteln

Die Höhe der Windfläche unter OK Decke ergibt sich aus der halben Geschosshöhe des aktuellen Geschosses, die Höhe der Windfläche über OK Decke aus der halben Geschosshöhe des darüber liegenden Geschosses.

Die Ausdehnung in X und Y- Richtung ergibt sich direkt aus dem umschließenden Rechteck der Außenkontur des aktuellen bzw. darüber liegenden Geschosses.

Sollen davon abweichende Windflächen in Ansatz gebracht werden, können die im Dialog [Windflächen bearbeiten](#) eingebbaren Windflächen berücksichtigt werden, wenn die automatische Ermittlung deaktiviert ist.

Beim Verlassen des Dialoges mit „Ok“ wird die Windlast mit den eingestellten Parametern geschossweise generiert → siehe auch [Berechnungsgrundlagen - Windlastermittlung](#).

Vertikallasten Wandpfeiler

In der Tabelle können die Vertikallasten (P_z) der Wandpfeiler des aktuellen Geschosses und des aktuellen Lastfalles eingegeben werden.

	PfNr	P_z [kN]	e_x [cm]	e_y [cm]
1	1	0,00	0,0	0,0
2	2	200,00	0,0	0,0

Über die Pfeiltasten neben der Anzeige des aktuellen Geschosses (Geschoss 2) bzw. Lastfalles kann das Geschoss bzw. der Lastfall gewechselt werden.

Je Wandpfeiler kann eine Vertikallast mit entsprechenden Ausmitten (e_x , e_y) zum Schwerpunkt des Wandpfeilers eingegeben werden.

Über die entsprechenden Schaltflächen ist es möglich, alle Vertikallasten eines Lastfalles zu löschen oder die Vertikallasten eines anderen Lastfalles zu übernehmen.

Des weiteren können die Vertikallasten eines Wandpfeilers oder die aller Wandpfeiler eines Geschosses in andere Geschosse kopiert werden.

Über einen Auswahldialog können die Geschosse, in die die Lasten kopiert werden sollen, markiert werden. Dort bereits vorhandene Lasten werden überschrieben.

Vertikallasten Stützen

In der Tabelle können die Vertikallasten der Stützen des aktuellen Geschosses und des aktuellen Lastfalles eingegeben werden.

	StNr	X [m]	Y [m]	Pz [kN]
1	1	2,00	0,00	0,00
2	2	0,00	4,00	0,00

Über die Pfeiltasten neben der Anzeige des aktuellen Geschosses Geschoss 2 bzw. Lastfalles kann das Geschoss bzw. der Lastfall gewechselt werden.

Je Stütze kann eine Vertikallast (Lastangriff im Schwerpunkt) eingegeben werden.

Über die entsprechenden Schaltflächen ist es möglich, alle Vertikallasten eines Lastfalles zu löschen oder die Vertikallasten eines anderen Lastfalles zu übernehmen.

Des weiteren können die Vertikallasten einer Stütze oder die aller Stützen eines Geschosses in andere Geschosse kopiert werden.

Über einen Auswahldialog können die Geschosse, in die die Lasten kopiert werden sollen, markiert werden. Dort bereits vorhandene Lasten werden überschrieben.

Vertikallastanteile auf nicht erfasste Bauelemente (z.B. Stützen, die für die Aussteifung uninteressant sind, weil nicht mitwirkend) können gesondert erfasst werden (über [Vertikallasten Wandpfeiler](#)), damit später die Schiefstellungslasten korrekt ermittelt werden.

Überlagerung

Aus den eingegebenen Lastfällen können vorgegebene Überlagerungen gebildet werden.

Jedem Lastfall wird ein Faktor zugewiesen, der zunächst Null ist.

1 Lastfall		2 Horizontallasten		3 VL Wandpfeiler		4 VL Stützen		5 Bemerkungen		6 Überlagerung	
	Überlagerung	Schiefst.									
1	U1	-									
2											
3											

	Lastfall	Faktor
1	Lf 1	0,00
2	Lf 2	0,00
3	Lf 3	0,00

Einer Überlagerung kann eine Schiefstellung in X- oder Y-Richtung zugeordnet werden.

Aus den Vertikallasten der Überlagerung wird eine Schiefstellung nach DIN 1045 7/88 Gl. 5 bzw. nach DIN 1045-1 Gl. 4 und 5 generiert.

Folgende Normen werden unterstützt:

- DIN 1045 7/88: nach Gl. 5
- DIN 1045-1 nach Gl. 4 und 5
- EN 1992-1-1 nach Gl. 5.1 und Gl. 5.4
- DIN EN 1992-1-1/NA: 2010-08
- ÖNorm B 1992-1-1:2007-02-01
- NA to BS EN 1992-1-1:2004

Die Ergebnisse werden wie bei einem normalen Lastfall dargestellt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit der Ausgabe der extremalen Spannungen von allen Überlagerungen.


Die Gesamtausgabe der Überlagerungen wird mit einem [separaten Ausgabeprofil](#) gesteuert, welches dem der Lastfälle weitestgehend entspricht. Es enthält ebenfalls ein auf die Überlagerungen bezogenes Bauelementprofil.

Test der Eingabedaten

Im Info-Fenster (unter der Hauptauswahl) erfolgt die globale Anzeige einer ordnungsgemäßen Eingabe (ok) bzw. einer fehlerhaften oder unvollständigen Eingabe (Fehler). Unter Umständen werden Sie auf Eingaben „hingewiesen“, die vom Regelfall abweichen aber durchaus gewollt sein können (siehe unten).

Im Fehlerfall werden Sie über entsprechende Symbole in der Hauptauswahl auf die fehlerhaften Daten hingewiesen.

In der Textansicht wird im Anschluss an die Darstellung der Eingabedaten ein ausführliches Fehlerprotokoll ausgegeben.

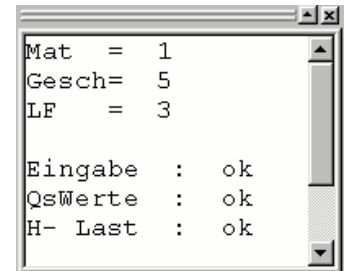

Fehler:

Die Werte eines Materials sind unzulässig !

E- Modul und Wichte müssen Werte > 0 annehmen.

Eine editierte Windfläche ist größer als die Außenkontur !

Eine manuell editierte Windfläche darf nicht größer als die Außenkontur sein.

Die Geometrie einer Wand ist unzulässig !

Die Länge der Wand sowie deren Breite muss > 0 sein.

Das Material einer Wand ist unzulässig !

Ungültiger Materialverweis -> Eingabetabelle Material.

Eine Wand liegt in einer anderen Wand des Pfeilers !

Ungültige Wandanordnung.

Es existieren Wände ohne Verbindung im Pfeiler !

Nur zusammenhängende Wände können einem Wandpfeiler zugeordnet werden.

Das Material einer Stütze ist unzulässig !

Ungültiger Materialverweis -> Eingabetabelle Material.

Die Querschnitt einer Stütze ist unzulässig !

Innenabmessungen bei Hohlquerschnitten prüfen.

Ein Stütztyp ist unzulässig !

Der angegebene Stütztyp kann vom Programm Windlasten nicht verarbeitet werden.

Stabsystem für Q3 nicht zulässig!

Es können keine Querschnittswerte ermittelt werden. Überprüfen Sie die Verbindungen der Wände im betroffenen Wandpfeiler !

Berechnung mit Q3 nicht erfolgreich !

Es können keine Querschnittswerte ermittelt werden. Überprüfen Sie die Verbindungen der Wände im betroffenen Wandpfeiler !

Unzulässige horizontale Aussteifung, CM= 0 !

Wandscheibenanordnung erlaubt keine Aufnahme eines Torsionsmomentes, System instabil (z.B. Wandscheiben in einer Wirkungslinie).

Es müssen wenigstens 2 aussteifende Bauelemente vorhanden sein !

System instabil. Da die Eigentorsionssteifigkeit der Aussteifungselemente vernachlässigt wird, müssen Torsionsmomente durch mindestens zwei Aussteifungselemente abgefangen werden.

Stützen schneiden sich mit Stützen oder Wandpfeilern !

Lage der Stütze überprüfen.

Hinweise:

Es wurde in einem Geschoss keine Geschosshülle eingegeben !

Eine automatische Windlastermittlung hierfür ist nicht möglich !

Es existieren ungleiche Wandpfeiler mit gleicher Nummer

Dies ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht empfehlenswert, wird aber toleriert.

Bei der Einzelwanddarstellung eines gewählten Wandpfeilers über mehrere Geschosse beachten !

Ein aktiver Wandpfeiler befindet sich außerhalb der Geschosshülle !

Der Wandpfeiler wird so behandelt, dass er sich an der Lastabtragung der Horizontalkräfte beteiligt

Eine aktive Stütze befindet sich außerhalb der Geschosshülle !

Die Stütze wird so behandelt, dass sie sich an der Lastabtragung der Horizontalkräfte beteiligt

Keine Lastweiterleitung möglich !

Die Bedingungen für eine automatische Lastweiterleitung sind nicht gegeben ([Berechnungsgrundlagen](#)). Vertikalkräfte und Momente sind manuell auf die darunter liegenden Aussteifungselemente als äußere Last einzugeben. Die ggf. erforderliche Weiterleitung der Lasten über die Geschossdecke ist zu beachten.

Wandpfeiler schneiden sich mit Stützen oder Wandpfeilern !


Lage überprüfen, ggf. können überlappende Wandenden eine gewollte Eingabe darstellen. Die damit ermittelten Querschnittswerte werden mit den vollen Wandlängen ermittelt.

Berechnen

Hauptauswahl ► Berechnen oder Ikone  in der Symbolleiste

Bei einer neu eingegebenen oder gerade gelesenen Position muss vom Anwender einmal ein "Berechnen" ausgelöst werden, wodurch das Ende der Eingabe oder einer größeren Änderung signalisiert wird. Bei allen nun folgenden Änderungen von Eingabedaten wird sofort neu gerechnet.

Die Berechnung erfolgt für den in der [Lastfallauswahl](#) (Symbolleiste) eingestellten aktuellen Lastfall.




Der Umfang der Berechnung wird durch das [Ausgabeprofil des Lastfalles](#) gesteuert. Wurde dieses noch nicht editiert, erfolgt eine komplette Ausgabe.

Vor der Berechnung werden die Daten auf Plausibilität geprüft. Im Fehlerfall wird anstelle der Berechnungsergebnisse ein [Fehlerprotokoll](#) ausgegeben.

Hinweis:


Über den Menüpunkt Optionen ist einstellbar, ob bei der Aufteilung der Horizontallasten der Schubmittelpunkt oder der Schwerpunkt der Aussteifungselemente zugrunde gelegt werden soll. Außerdem kann die Option „zentrierte Lastweiterleitung“ eingestellt werden (siehe [Berechnungsgrundlagen](#)).

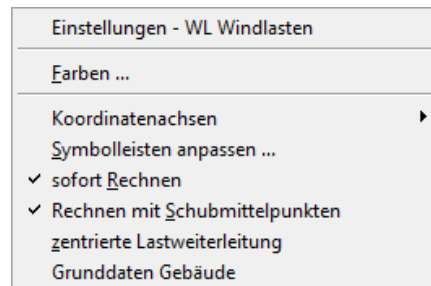

Ausgabemöglichkeiten

Grafikansicht Bildschirm

Neben der grafischen Eingabe (Register GrfEdit, siehe [Grafische Eingabe](#)) existiert eine zweite grafische Darstellung am Bildschirm, die Sie über die Registerkarte "Grafik" aufrufen.



Alternativen: ▶ Fenster ▶ Grafik oder

Hauptauswahl ▶ Register Ausgabe ▶ Bildschirm ▶ Grafikausgabe

Steuerung Ansicht in der Grafik

Die Steuerung der Anzeige der gewünschten Grafik erfolgt über die folgende Symbolleiste:



oder das Menü Ansicht.



Ansicht in Y- Richtung, ggf. mit Darstellung des gewählten Wandpfeilers



Ansicht in X- Richtung, ggf. mit Darstellung des gewählten Wandpfeilers



Grundriss des aktuellen Geschosses bzw. des gewählten Wandpfeilers



Schnittkraft und Spannungsverlauf des gewählten Wandpfeilers



Spannungsverlauf ein/aus (in der Grundrissdarstellung, wenn Sie die Wandpfeiler in Einzeldarstellung anzeigen. Die Anzeige der Wandpfeiler steuern Sie über die Listenauswahl in der [Symbolleiste](#)).



Lastdarstellung ein/aus



Maßlinien ein/aus



Text größer




Text kleiner



Tooltips ein/aus (in der Grundrissdarstellung). Sind die Tooltips eingeschaltet, so werden die Daten eines Objektes angezeigt, sobald Sie die Maus eine bestimmte (kurze) Zeit über dem Objekt (Wandpfeiler...) positionieren (kein Klicken notwendig).

Hinweis: Diese Anzeigefunktionen finden Sie auch im Menüpunkt "Ansicht".

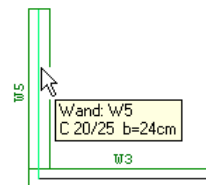

[3D-Grafikansicht](#) zur visuellen Kontrolle des eingegebenen Systems.

Ansicht in X- bzw. Y Richtung ( )

Modus „alles zeigen“ (Auswahlliste in der Symbolleiste):

Zeigt die Außenkanten der Gebäudehülle in der jeweiligen Richtung, die Lage der Decken, die Geschosshöhen die Höhen OK Rohfußboden - Decke sowie ggf. vorhandene Horizontallasten rechtwinklig zur Blickrichtung.

Bei Horizontallasten, die als [Windlast](#) generiert wurden, werden der Verlauf der Ordinate für den zu Grunde gelegten Windstaudruck sowie die Höhenabstufung der Windzonen dargestellt.

Über die Symbole  und  können die Lastdarstellung und die Vermaßung an- und ausgeschaltet werden.



Modus für gewählten Wandpfeiler oder Stütze (WdPf1 ...):

Zeigt die Hülle des gewählten Bauelementes innerhalb der Gesamtansicht. Anstelle der äußeren Belastung werden die auf das Element entfallenden Horizontallasten sowie die für das Bauelement eingegebenen Vertikallasten angezeigt.

Außerdem kann der Schnittkraft- und Spannungsverlauf () des gewählten Bauelementes angezeigt werden.

Grundriss des aktuellen Geschosses bzw. gewählter Wandpfeiler ()

Modus „alles zeigen“

Darstellung des Deckengrundrisses des aktuellen Geschosses (Außenkontur, Wandpfeiler und Stützen, Horizontale Lasten des aktuellen Lastfalles). Die Ausdehnung der Außenkontur in X- und Y- Richtung wird vermaßt. Nach dem Rechnen des aktuellen Lastfalles wird der Deckendrehpunkt angezeigt und vermaßt.

Bei Aktivierung der Tooltipschaltfläche () in der Symbolleiste wird bei Berührung eines Wandpfeilers mit der Maus ein Fenster mit den in Höhe des Pfeilerkopfes wirkenden Lasten angezeigt.

Bei Horizontallasten, die als [Windlast](#) generiert wurden, wird der qualitative Verlauf des auf die Geschossdecke wirkenden Winddruckes als Linienlast dargestellt. Falls die obere und untere Windfläche unterschiedliche Ausdehnungen haben, werden zwei entsprechende Linienlasten dargestellt.

Über die Symbole  und  können die Lastdarstellung und die Vermaßung an- und ausgeschaltet werden.



Modus für gewählten Wandpfeiler oder Stütze (WdPf1 ...):

Das gewählte Bauelement wird im Grundriss dargestellt. Der Schubmittelpunkt wird dargestellt und vermaßt. Wurde für den aktuellen Lastfall bzw. die Überlagerung bereits eine Berechnung mit Spannungsermittlung durchgeführt, werden Schnittkräfte, maximale und minimale Spannung sowie ein qualitativer Spannungsverlauf an einem gewählten Schnitt angezeigt. Die Schnittausswahl entspricht dabei

der im Lastfallausgabeprofil gewählten Teilung. Über die Symbole  und  kann die Spannungsdarstellung und Vermaßung an- und ausgeschaltet werden.


Zur Darstellung des gesamten Geschossgrundrisses kehren Sie über „Alles zeigen“ zurück.

Drucken

Wenn die Grafik die gerade aktive Ansicht ist, kann diese über das Druckersymbol der Symbolleiste ausgedruckt werden.

Textansicht Bildschirm

Die Textansicht erreichen Sie über die entsprechende Registerkarte.



Alternativen: ▶ Fenster ▶ Textausgabe oder
 Hauptauswahl ▶ Register Ausgabe ▶ Bildschirm ▶ Textausgabe


Inhalt:

Die Ausgabe umfasst zunächst sämtliche Eingabedaten in Tabellenform. Nach dem [Rechnen](#) des aktuellen Lastfalles erweitert sich die Ausgabe um die Querschnittswerte der aussteifenden Bauelemente, des Deckengrundriss, Drehpunkte der Decken, die Belastung, Horizontalkraftverteilung und Spannungsermittlung.

Durch das Ausgabeprofil der Systemausgabe und das Ausgabeprofil des aktuellen Lastfalles bzw. der Überlagerung wird auch der Umfang der Textansicht am Bildschirm gesteuert.

Die Wahl des aktuellen Lastfalles ist über die [Lastfallauswahl](#) möglich.

Die Auswahlliste in der Standard-Symboleiste dient der Navigation durch umfangreiche Ausgaben.

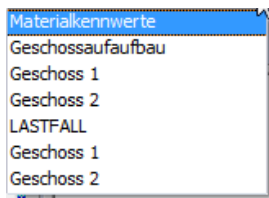

Ausgabe für einen gewählten Wandpfeiler:

Über die [Auswahlbox für Wandpfeiler](#) ist anstelle der Gesamtausgabe auch eine Einzeldarstellung eines gewählten Wandpfeilers im aktuellen Geschoss möglich.

Wurde für den Lastfall bzw. die Überlagerung bereits eine Berechnung mit Spannungsermittlung durchgeführt, werden für einen gewählten Schnitt die Schnittkräfte und eine Tabelle mit den Spannungen an allen Polygonpunkten des Wandpfeilers angezeigt.

Die Schnittausswahl entspricht dabei der im [Lastfall- bzw Überlagerungsausgabeprofil](#) gewählten Teilung.

Eine Grafik des Wandpfeilers mit den maximalen und minimalen Spannungen wird in der Grafikanzeige dargestellt

Zur Ausgabe für das gesamte Gebäude kehren Sie über „Alles zeigen“ der Auswahlbox für Wandpfeiler zurück.

Drucken

Wenn die Textansicht die gerade aktive Ansicht ist, kann diese über das Druckersymbol der Symboleiste ausgedruckt werden.

Gesamtdruck

Entsprechend dem gewählten Ausgabeprofil für Systemdaten und Lastfälle erfolgt der Gesamtdruck.

Ein Gesamtdruck kann über "Drucken" in der Hauptauswahl, Registerkarte Ausgabe oder über „Gesamtdruck“ im Menüpunkt Datei ausgelöst werden.

Ausgabeprofil


Über das Ausgabeprofil kann der Umfang der Ausgabe definiert werden.

Über den Menüpunkt ► Bearbeiten ► Ausgabeprofil oder über die Hauptauswahl, Register ► Ausgabe rufen Sie die Dialoge für die einzelnen Ausgabeprofile auf.

Systemdaten

Die Definition des Ausgabeprofiles gestattet eine sehr differenzierte Gestaltung der Systemausgabe. Damit die Ergebnisse der Berechnung in der Ausgabe einwandfrei nachvollziehbar sind, sollten die Eingabedaten für alle Geschosse komplett ausgegeben werden.

Durch das Ausgabeprofil der Systemdaten wird auch der Umfang der Textansicht am Bildschirm gesteuert.

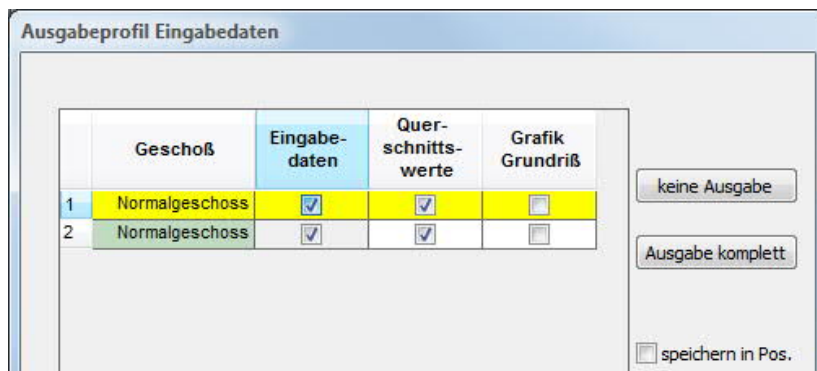

	Geschoß	Eingabe-daten	Quer-schnitts-werte	Grafik Grundriß
1	Normalgeschoss	☒	☒	☐
2	Normalgeschoss	☒	☒	☐

keine Ausgabe
Ausgabe komplett
☐ speichern in Pos.

keine Ausgabe

alle Häkchen werden entfernt

Ausgabe komplett

alle Häkchen werden gesetzt

speichern in Pos.

die markierten Systemdaten werden beim Speichern in der Position zusätzlich mit abgelegt.

Ausgabeprofil Lastfälle/Baelemente

Es können beliebige Lastfälle für die Gesamtdruckausgabe aktiviert werden.

Minimal werden je Lastfall die vertikale und horizontale Belastung ausgegeben.

Erfolgte eine [Windlastgenerierung](#), so wird eine zugehörige Tabelle ausgegeben, die die Windlastermittlung dokumentiert.

Optional ist eine Ausgabe der Schnittkräfte und Spannungen der Wandpfeiler entsprechend der gewählten Teilung möglich.

Bei einer Teilung von 1 befindet sich der Ausgabeschnitt am Fuß des Wandpfeilers. Bei einer Teilung ≥ 2 befindet sich der erste Schnitt in Höhe Oberkante Decke des Geschosses (Kopf des Wandpfeilers), alle weiteren im Abstand $z_i = i \cdot \text{Geschosshöhe} / (\text{Teilung} - 1)$. Bei einer Teilung von 2 (Standard) liegt danach der zweite Schnitt am Fuß des Wandpfeilers, bei einer Teilung von 3 in der halben Geschosshöhe.

Die Art der Spannungsermittlung (mit oder ohne Zug) kann für die Wandpfeiler differenziert in der [Tabelle Wandpfeiler](#) vorgegeben werden.

Durch die Angabe einer Geschossnummer kann die Ausgabe nur für ein bestimmtes Geschoss erfolgen. Die Ausgabe aller Geschosse erfolgt bei Eingabe von „alle“.

Die Ausgabe der Grafik erfolgt mit Darstellung der einwirkenden horizontalen Belastung.

Die Ausgabemöglichkeiten für einen gewählten Wandpfeiler (Ansicht Y, Ansicht X, Spannungsverlauf über die Gebäudehöhe, Spannungsverlauf im Schnitt, Spannungstabelle Schnitt) sind Bestandteil des "Ausgabeprofiles Bauelemente" (unterer Abschnitt des Dialoges).

Bei Eingabe von -1 in der Spalte „Lastfall“ erfolgt die Ausgabe des Elementeprofiles für alle Lastfälle, für die die Option "Elem.Profil" aktiviert wurde

Bei Auswahl eines bestehenden Lastfalls erfolgt die Ausgabe für genau diesen Lastfall.

Ausgabeprofil Lastfälle

Ausgabeprofil Lastfälle

keine Lastfallausgabe

aktueller Lastfall komplett

alle Lastfälle wie aktueller

	Bezeichnung	Labili- täts- zahl	Lasten	H-Last Vert.	Schnitt- kräfte	Span- nung	Ge- schoß	Ans. X	Ans. Y	Grund- riß	Elem. prof.
1		1	☒	☒	☒	☒	alle	☒	☒	☒	☒
2		2	☐	☒	☒	☒	alle	☒	☒	☒	☐
3			☐	☒	☒	☒	alle	☒	☒	☒	☐

→

Teilung

☐ speichern

Ausgabeprofil Bauelemente

	PfNr	Last- fall	Ge- schoß	Ans. X	Ans. Y	Sigma Geb.	Schnitt	Sigma Schnitt Grf	Sigma Schnitt Txt
1	0								
2									
3									
4									
5									

→

Maßstäbe

Grundriß 1:

Ansicht X 1:

Ansicht Y 1:

OK

Abbrechen


Ausgabeprofil Überlagerungen

Es können beliebige Überlagerungen für die Gesamtdruckausgabe aktiviert werden.

Minimal werden je Überlagerung die vertikale und horizontale Belastung ausgegeben.

Wurden Schiefstellungskräfte generiert, so wird eine zugehörige Tabelle ausgegeben.

Optional ist eine Ausgabe der Schnittkräfte und Spannungen der Wandpfeiler entsprechend der gewählten Teilung möglich.

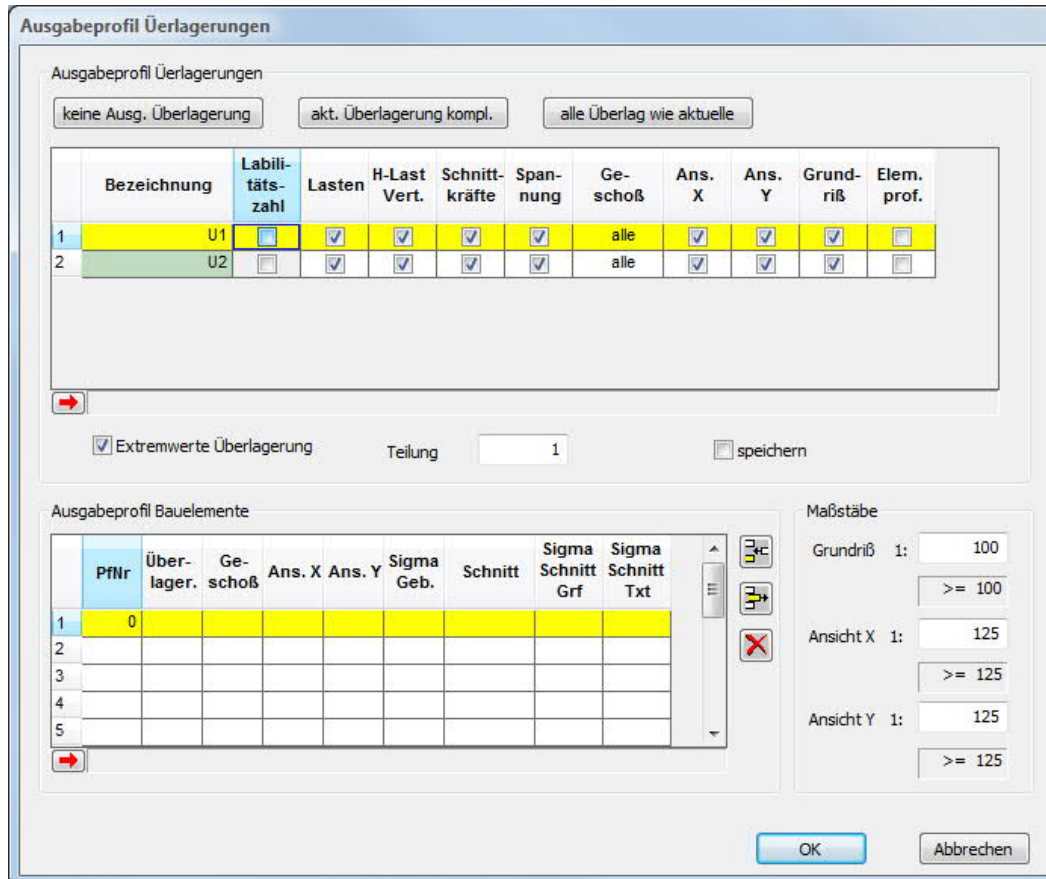

Ausgabeprofil Überlagerungen

Ausgabeprofil Überlagerungen

keine Ausg. Überlagerung akt. Überlagerung kompl. alle Überlag wie aktuelle

	Bezeichnung	Labilitätszahl	Lasten	H-Last Vert.	Schnittkräfte	Spannung	Geschoß	Ans. X	Ans. Y	Grundriß	Elem. prof.
1	U1	☐	☒	☒	☒	☒	alle	☒	☒	☒	☐
2	U2	☐	☒	☒	☒	☒	alle	☒	☒	☒	☐

☒ Extremwerte Überlagerung Teilung ☐ speichern

Ausgabeprofil Bauelemente

	PflNr	Überlager.	Geschoß	Ans. X	Ans. Y	Sigma Geb.	Schnitt	Sigma Schnitt Grf	Sigma Schnitt Txt
1	0								
2									
3									
4									
5									

Maßstäbe

Grundriß 1:

Ansicht X 1:

Ansicht Y 1:

OK Abbrechen

Bei einer Teilung von 1 befindet sich der Ausgabeschnitt am Fuß des Wandpfeilers. Bei einer Teilung ≥ 2 befindet sich der erste Schnitt in Höhe Oberkante Decke des Geschosses (Kopf des Wandpfeilers), alle weiteren im Abstand

$z_i = i \cdot \text{Geschosshöhe} / (\text{Teilung} - 1)$. Bei einer Teilung von 2 (Standard) liegt danach der zweite Schnitt am Fuß des Wandpfeilers, bei einer Teilung von 3 in der halben Geschosshöhe.

Die Art der Spannungsermittlung (mit oder ohne Zug) kann für die Wandpfeiler differenziert in der [Tabelle Wandpfeiler](#) vorgegeben werden.

Durch die Angabe einer Geschosshöhe kann die Ausgabe explizit für ein bestimmtes Geschoss erfolgen. Die Ausgabe aller Geschosse erfolgt bei Auswahl von „alle“.

Die Ausgabe der Grafik erfolgt mit Darstellung der einwirkenden horizontalen Belastung.

Optional gibt es die Möglichkeit der Ausgabe der extremalen Spannungen von allen Überlagerungen.


Die Ausgabemöglichkeiten für einen gewählten Wandpfeiler (Ansicht Y, Ansicht X, Spannungsverlauf über die Gebäudehöhe, Spannungsverlauf im Schnitt, Spannungstabelle Schnitt) sind Bestandteil des "Ausgabeprofiles Bauelemente" im unteren Dialogabschnitt.

Bei Eingabe von -1 für die Überlagerung erfolgt die Ausgabe des Elementprofiles für alle Überlagerungen, für die die Option "Elem.Profil" aktiviert wurde.

Bei Auswahl einer bestehenden Überlagerung (z.B. UL1) erfolgt die Ausgabe für genau diese Überlagerung.

Programmspezifische Symbolleiste

Über die Listenauswahlen in der Symbolleiste wählen Sie die jeweils aktiven Lastfälle, Geschosse oder den anzuzeigenden Wandpfeiler.

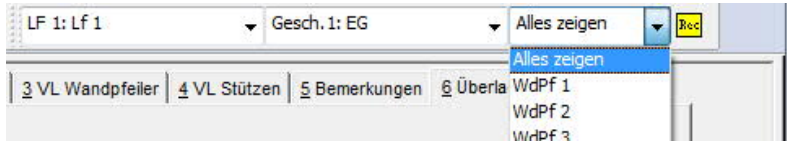

Listenauswahl aktueller Lastfall

Sie dient der Auswahl des aktuellen Lastfalles bzw. der Überlagerung bei der Anzeige der Berechnungsergebnisse in der [Textansicht](#) und [Grafikansicht](#).

Listenauswahl aktuelles Geschoss

Die Auswahl des aktuellen Geschosses dient zur Navigation durch die Geschosse eines Gebäudes (grafische Eingabe, Grafikansicht des Grundrisses am Bildschirm).

Außerdem können nach unten oder oben neue Geschosse angelegt werden.

Listenauswahl für Wandpfeiler

Durch Auswahl eines Wandpfeilers wird in die Einzeldarstellung dieses Wandpfeilers in der [Grafikansicht](#) (Grundriss) bzw. [Textansicht](#) gewechselt.

Mit „Alles zeigen“ wird in die Gesamtdarstellung des Grundrisses (Grafikansicht) bzw. des Gebäudes (Textansicht) zurückgekehrt.

Grafische Eingabe



Die Symbole zur "grafischen Eingabe" werden in der Dokumentation zur [Grafische Eingabe](#) erläutert.

Zusätzliche Menüpunkte

Die Standard-Menüpunkte werden im Dokument „[Menüpunkte.pdf](#)“ beschrieben. Im Anschluss finden Sie die programmspezifischen (zusätzlichen) Menüpunkte erläutert.

Bearbeiten

System	Menüpunkte der tabellarischen Systemeingabe
Belastung	Menüpunkte der tabellarischen Lasteingabe
Ausgabeprofil	Systemausgabe , Lastfälle
Berechnen	Bei einer neu eingegebenen oder gerade gelesenen Position muss vom Anwender einmal ein "Berechnen" ausgelöst werden, wodurch das Ende der Eingabe oder einer größeren Änderung signalisiert wird. Bei allen nun folgenden Änderungen von Eingabedaten wird sofort neu gerechnet.
FLGeo	Speichern und Lesen von Eingabedaten (siehe auch Grafische Eingabe), die mit dem Programm Frilo-Gebäudemodell erstellt wurden.
Extremwerte	Ausgabe der Extremwerte aller Überlagerungen.

Optionen

Rechnen mit Schubmittelpunkten,

zentrierte Lastweiterleitung → siehe Kapitel [Berechnen](#)

[Grunddaten Gebäude](#) Höhe über Normal Null, Norm für Lastannahmen, Windzone.

Eingabe, Grf-Optionen, Werkzeuge

Diese Menüpunkte sind im Dokument „[Grafische Eingabe.pdf](#)“ beschrieben.

Literatur

- / 1 / Petersen; „Stahlbau“, Vihwegverlag 1990
- / 2 / „Second order effects in slender concrete structures“; Betonbyggnad 2004